



冷凍ストッカー フリーズブルシリーズ

— デジタルコントロールパネル仕様 —

取扱説明書



RCY-50DW



RCY-347DW

【 製品一覧 】

一枚扉タイプ	RCY-50DW・RCY-74DW・RCY-106DW・RCY-161DW・ RCY-206DW・RCY-246DW・RCY-296DW
二枚扉タイプ	RCY-347DW・RCY-405DW・RCY-502DW・RCY-577DW

レマコム株式会社

住所：静岡県三島市松本 68-1 TEL：055-984-3600 FAX：055-984-3601

URL：<https://www.remacom.com> E-mail：info@remacom.com

本記載仕様は、製品改良等のため、予告なく仕様・外観等を変更させていただく場合があります。

このたびは、レマコム 冷凍ストッカーをご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に必ず本書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

目次

1 はじめに	3
2 製品概要	3
3 製品構成	4
4 ご使用方法について.....	5～8
・ ご使用上の注意	
・ ハンドル（取っ手）の取付け	
・ デジタルコントロールパネルと操作方法	
— デジタルコントロールパネル概要	
— 庫内温度の確認	
— 操作方法について	
5 安全上の注意事項.....	9～14
6 お手入れとメンテナンス.....	15～16
・ お手入れとメンテナンス	
・ 霜取り	
7 故障かなと思ったら.....	17
8 主な仕様	18～19

保証内容書

1. はじめに

製品がお手元に届きましたら、下記内容についてご確認ください。

- ・ ご注文どおりの製品か本体の【銘板】をご確認ください。
- ・ 輸送中に破損した箇所などないかご確認ください。
- ・ 製品本体および付属品が全て揃っているかご確認ください。

※付属品は型番毎に異なります。詳しくは【3.製品構造】内、付属品についてをご覧ください。

万が一、不具合がございましたら
ご使用にならず、販売店までご連絡ください。

2. 製品概要

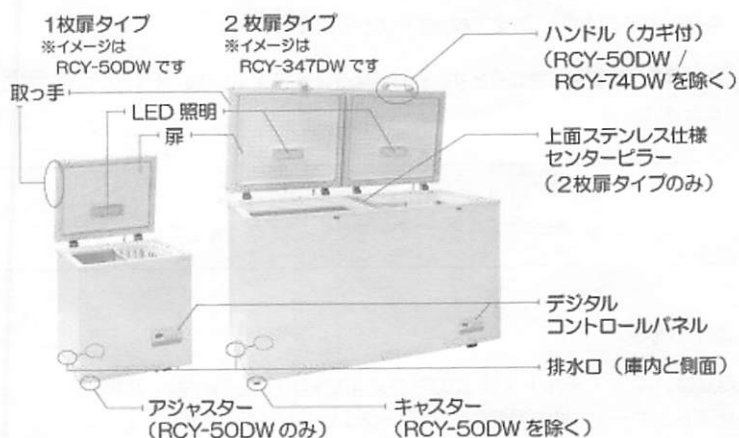
本製品は、冷凍・チルド・冷蔵の三温度帯に対応する高性能「業務用冷凍ストッカー」（庫内温度設定範囲 -25℃～10℃）です。デジタルコントロールパネルを採用することで、0.1℃単位の細かな温度設定が可能です。

ピーク時など、扉の開閉による庫内温度の上昇にも、急速冷凍モードで素早く対応ができます。

- 深いボディのデザインで、大容量を実現しました。
- 断熱性を高める為、非常に厚い発泡剤を採用しています。
- 内扉にLED庫内照明を採用しています。
- 冷媒は、環境に優しい自然冷媒（R600a または R290）を使用しています。
- カギ付きなので安心して保管できます。（RCY-50DW/RCY-74DW を除く）

3. 製品構成

■本体



■付属品

付属品

バスケット



霜取り用ヘラ



RCY-50DW / RCY-74DW を除く

ハンドル (カギ付本体)



ネジカバー



カギ



4. ご使用方法について

本製品をご使用の際は、下記内容をご確認の上、正しくご使用ください。

- ・ ご使用上の注意
- ・ ハンドル（取っ手）の取付け方
- ・ デジタルコントロールパネルと操作方法

■ ご使用上の注意

- ・ 衝突や大きな揺れを避け、慎重に運搬をしてください。また、本体を床面から 45℃ 以上傾けたり、横にしないでください。
- ・ 本製品は、頑丈で水平な場所へと設置してください。
また、直射日光にあたることや熱源の近くに置かないでください。
水気のない乾燥した場所へと設置してください。
- ・ 換気・放熱スペースの確保のため、周囲 10cm 以上空けてください。
- ・ 製品の設置後、6 時間以上空けてから電源プラグをコンセントに挿してください。
 - ① 設置後、すぐの作動はガス詰まりなど故障の原因となりますのでご注意ください。
 - ② はじめは、庫内の温度を設定温度まで下げるためにコンプレッサーが長時間作動し、大きな運転音がしますが異常ではありません。
 - ③ 設定温度に達した後、コンプレッサーは定期的に作動と停止を繰り返し、庫内の温度を調整します。
- ・ 食材や食品などの商品は、庫内が設定温度に達してから庫内へ入れてください。
- ・ 食品や食材を入れることができる高さは、付属のバスケットの高さまでです。
バスケットよりも上は、外気の影響を受け易いため、食品や食材を十分に冷やすことができない可能性があります。
- ・ 臭いが混ざったり乾燥したりしないように、袋または密閉容器で食材や食品を密封をお願いします。
- ・ 温かい食べ物の場合は、冷ましてから製品に入れてください。
高温状態にすると、近くの食材や食品の冷却レベルが低下します。
- ・ 電源を切った時、停電した時は、再起動するには少なくとも 5 分ほど必要です。
事前に停電がわかっている場合は、温度を低温に設定し、製品をしばらく冷却し続けます。
- ・ 停電などで、電源が切れた時は、ドアを開けたり、製品に保存品を追加したりしないでください。

■ ハンドル（取っ手）の取付け方

本製品は、スムーズな開閉のため、扉にハンドルを取付ける必要がございます。
付属品の「ハンドル」および「ネジカバー」を本体の扉へとお取付けください。

※ RCY-50DW / RCY-74DW は、扉一体タイプのため、後付けのハンドルは付属しません。

< 付属品 >

※RCY-50DW / RCY-74DW を除く



ハンドル



ネジカバー

< ハンドルの取付け方 >

- ① 本体扉に取付けられているネジを外し、
プラスドライバーを使い外したネジ穴へと「ハンドル」を
取付けます。



※ 重要 ※

- ・ ハンドルは、完全に固定する前に仮止めをし、
カギの位置を合わせます。
- ・ カギ穴へとカギを差し込み、しっかりとカギがかかる
ことを確認してください。
- ・ 仮止めのまま扉の開閉を行い、スムーズに開閉ができるか
お確かめください。
- ・ 問題がないことを確認できたら、ネジの本締めを行い完全にハンドルを固定して
ください。



- ② カギがしっかりとかかることを確認した後、
「ネジカバー」をハンドルへと差し込み
カバーをして取付けが完了です。



■ デジタルコントロールパネルと操作方法

デジタルコントロールパネルで【庫内温度の確認】と【温度設定】【急速冷凍モード】の変更ができます。

※温度設定や急速冷凍モードは、ボタンロック解除時のみ操作できます。



1. 庫内温度の確認

デジタルコントロールパネルのディスプレイより
現在の庫内温度をご確認いただけます。



2. 操作方法について

温度設定および急速冷凍モードは、ボタンロック解除中のみ行えます。

[補足：ボタンロック解除]

ボタンロック解除は、**＋** ボタンと **－** ボタンを同時に3秒間長押ししてください。
ボタンロックが解除されると、ディスプレイの文字が点滅で表示されます。
※10秒以上操作しないしていると再びボタンがロックされます。

< 温度設定 > 出荷時初期設定：-20℃

ボタンロック解除時に、**(+)** ボタンと **(-)** ボタンで温度の設定ができます。

※ 温度は0.1℃単位で変更できます。

※ **(+)** または **(-)** ボタンの長押しで1℃単位の変更ができます。

< 急速冷凍モード >

急速冷凍モードへの変更は、ボタンロック解除中のみ行えます。

■ 急速冷凍モードの開始

ボタンロック解除時に、**(*)** ボタンでディスプレイの温度表示が“S d”の点滅表示へと切り替わります。10秒間の点滅後、急速冷凍モードが開始されます。

※ 急速冷凍モード中は、常に“S d”が点灯表示されます。

■ 急速冷凍モードの停止

ボタンロック解除後、**(*)** ボタンでディスプレイの“S d”表示が温度表示の点灯表示へと切り替わります。10秒間の点滅後、急速冷凍モードが停止し、事前に設定した温度による通常運転に戻ります。

※ 注意 ※

急速冷凍モードのご使用は【1時間】が目安です。

長時間の使用はコンプレッサーに負担がかかり、故障の原因となります。

この故障は、正常な使用状態とは認められない為、**【保証対象外】**となりますので予めご了承ください。

※ 保証につきましては「保証内容書」をご確認ください。

5. 安全上の注意事項

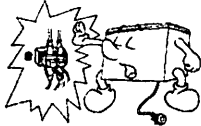
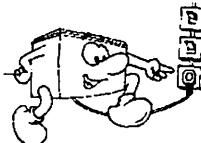
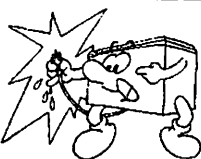
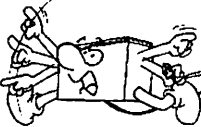
■ マーク説明

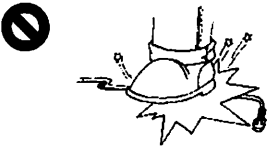
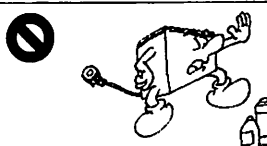
 警告：ユーザーに危険な行為	 注意：製品に危険な行為
 禁止されている行為	 注意：注意が必要な行為
 高温警告	

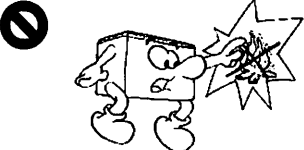

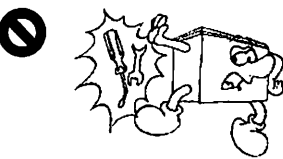
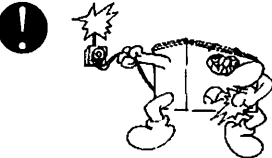
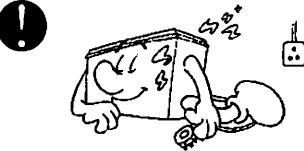
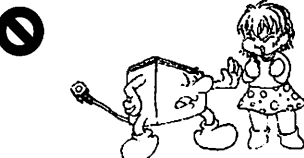
注意・警告

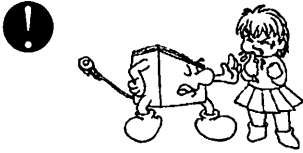
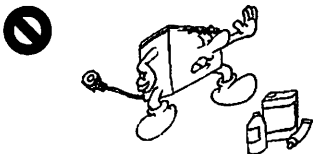
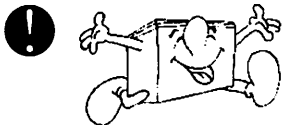
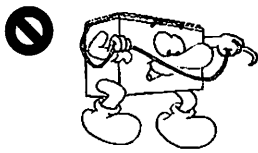
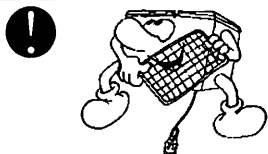
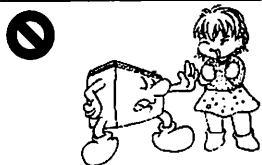
製品は、子供や補助・介助が必要な人に一人で使わせないでください。

製品の安全な使い方を理解している保護者・介助者の補助のもとでご使用ください。

 	危険ですので、同じソケットで他の電気製品と一緒に使用しないでください。
 	アースを取付けてご使用ください。 アースを取付けないと、故障したり漏電したときに、感電の恐れがあります。
 	感電の恐れがありますので、濡れた手でプラグを触らないでください。
 	異常動作がある場合は、電源プラグを抜いてください。危険ですので、異常を解消する前に、プラグを挿し込まないでください。

	感電や火災の原因になりますので、電源コードを絞ったり、折りたたんだり、結んだり、傷つけたりしないでください。電源コードが損傷している場合は、メーカーまたは資格のある人が電源コードを交換する必要があります。
	プラグを差し込むときは、プラグとsocketがしっかりと接続されていることを確認してください。電源コードを引っ張り、プラグを抜くことをしないでください。
	製品に水をかけないでください。 漏電や製品の故障を引き起こします。
	危険ですので、メンテナンスを行う前に、電源プラグを抜いてください。
	製品の周囲に可燃性ガス（石炭ガス、天然ガスなど）がある場合は、窓を開けて最初にガスを排出します。電気火災による爆発の原因になる可能性がありますので、製品の電源プラグを差し込んだり、抜いたりしないでください。
	可燃性、爆発性、または揮発性のある商品を入れないでください。製品に、酸やアルカリなどの腐食性物質（洗剤等）を使用しないでください。
	製品を長時間使用しない場合は、子供が遊ばない場所に保管してください。 子供が、製品の中に入って遊ばないようにご注意ください。

	冷媒と発泡材は可燃性です。製品を廃棄する場合は、火気から遠ざける必要があります。製品の処分をする場合は、産業廃棄物処理業者へ依頼する等、適切に処分してください。個人での取り扱いは危険です。
	火災や爆発の恐れがありますので、製品の近くで可燃性のスプレーを使わないでください。
	水平でない不安定な場所に設置しないでください。衝撃などで本機が転倒し、けがの原因になることがあり危険です。
	冷媒回路を損傷しないでください。
	動作電圧は 100V である必要があります。使用電圧が低すぎる、或いは高すぎると、コンプレッサーが損傷します。
	長期間使用していない場合は、安全のために、プラグを抜いてください。
	火傷の恐れがありますので、製品内部のパイプや電気部品に触れないでください。製品内部のパイプや電気部品が高温になることがあります。

	内装の損傷や安全上の問題を避けるために、庫内に水をかけないでください。
	低温火傷を防ぐために、製品内部の冷媒パイプに触れないでください。
	正確な温度管理を必要とする薬などを保管しないでください。
	ボトルや缶など、凍結膨張により容器等が割れる可能性がある商品は冷凍保管しないでください。
	製品を廃棄するときに、製品内に子供が入り込み閉じ込められて窒息しないように、ドアパッキンを取り外してください。
	損傷やけがを防ぐため、製品を移動する時は、電源プラグを抜いて、中に収納したものをすべて取り出してください。
	危険ですので、子供に中の食品等を取り出ささないでください。