

# 除湿器（小） CD-P6312

## 【のび太君】取扱説明書



### 取説内容一覧

- 作動確認方法
- コロナ除湿器 取扱説明書
- 梱包方法

空気清浄機・加湿器・除湿器レンタル専門店  
上州物産 株式会社  
〒379-2166  
群馬県前橋市野中町369-2  
TEL：027-289-6080  
FAX：027-289-6166  
緊急連絡先：080-5643-7181

# 【レンタル商品の消費電力を御確認下さい】

ご利用商品によっては、たこ足配線等が原因で電圧が低下する恐れがありますので、ご注意下さい。

電圧が低下すると、商品が正常に動作しない場合がございます。

突然作動しなくなった場合は、建物のブレーカーが落ちた可能性がございます。


また、一つのコンセントの最大電力は1500Wまでとなります。

複数台の電化製品を使用する場合、コンセントを分けても元となるブレーカーが同じ場合は電圧低下となる可能性が高いです。

その場合、コンセントを分けるのではなく、ブレーカーの回路を分けてお使いください。

商品を正常にご利用いただく為に、お客様の利用環境を御確認ください。

## 【容量20Aの安全ブレーカー】

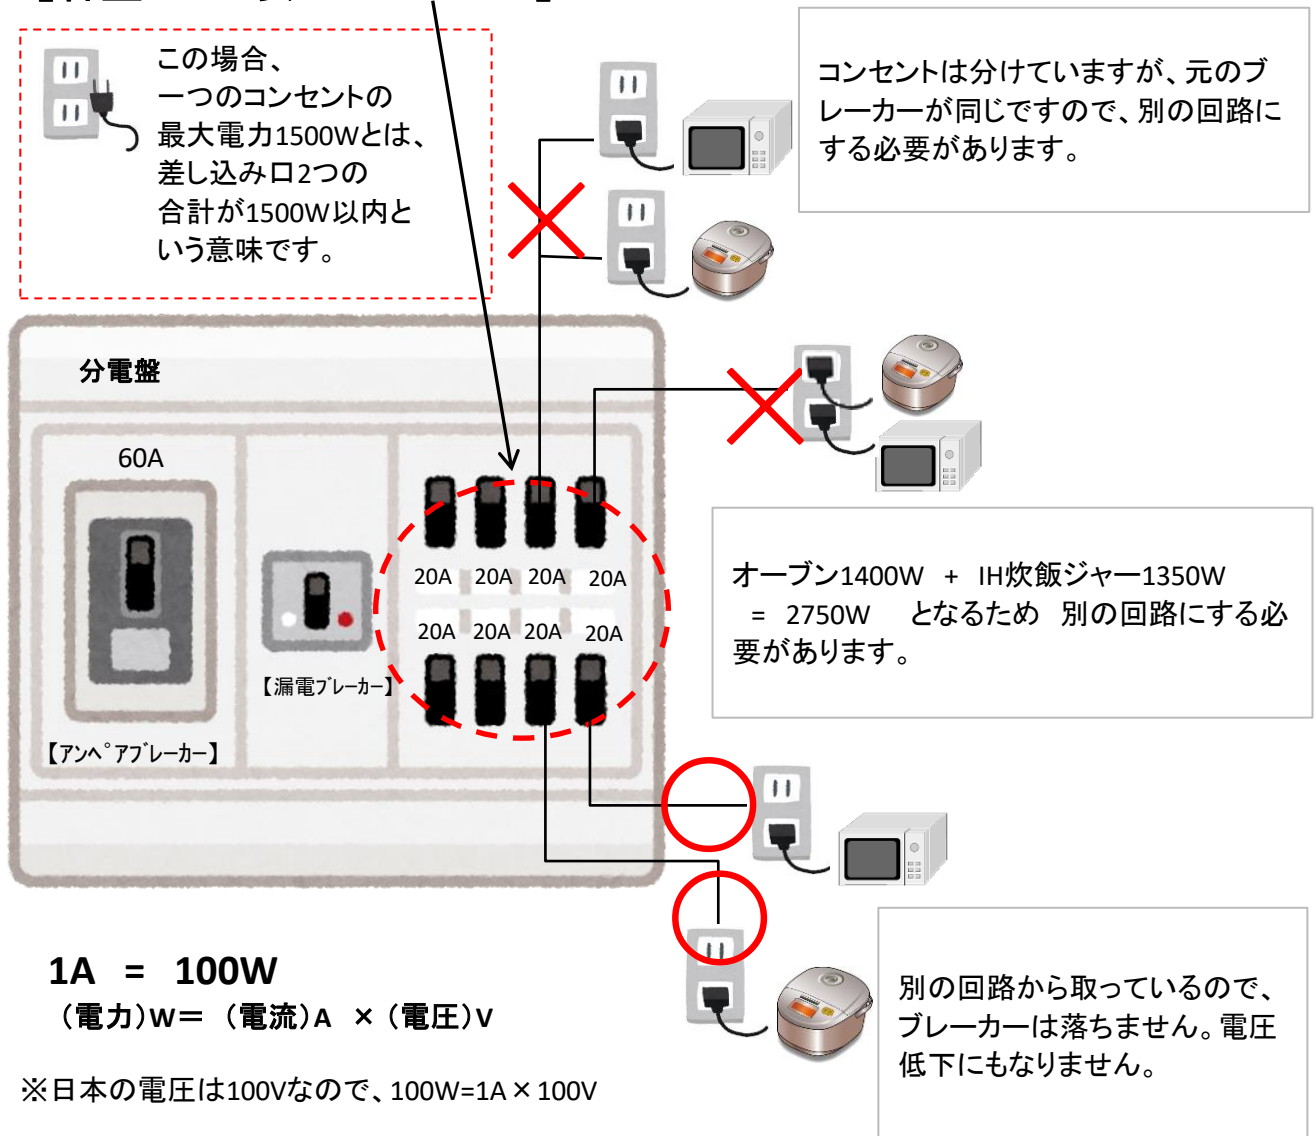

# 除湿器（小）【のび太君】


## 作動確認方法

1.



取扱説明書が付属されているかを確認してください。

2.

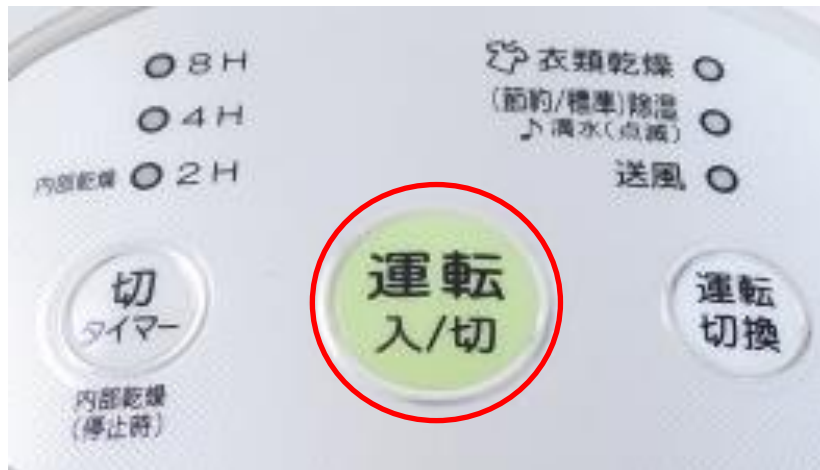

電源プラグをコンセントに差し込み、上部パネルにある「運転」を押し、運転音がすることをご確認ください。


作動確認で異常が確認できた場合、  
レンタル日前日の 15 時 30 分までに弊社までご連絡ください。

# CORONA

## コロナ除湿機

# 取扱説明書

シーディー ピー  
**CD-P6312**

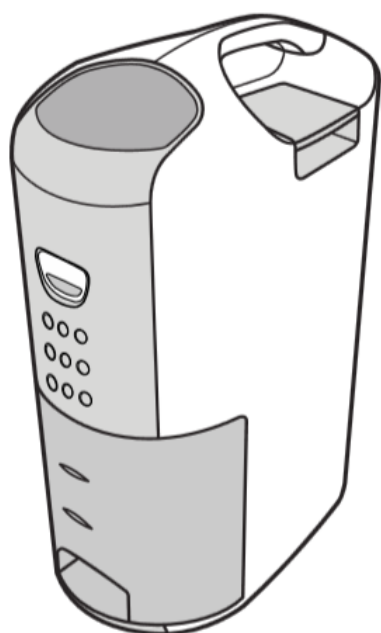

このたびは、コロナ除湿機をお買いあげいただきましてありがとうございました。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、それぞれの性能を十分にお心得になったうえで正しくお使いください。なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」とともに大切に保管してください。

この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This product is designed and manufactured for use only in Japan. In another country which differs in voltage and frequency of the power supply from Japan, this product cannot be used and any after-sales service is not available.

もくじ	ページ
1 安全上のご注意	1～2
2 知っておいていただきたいこと	2
3 各部のなまえとはたらき	3
4 運転前の準備	3
5 運転のしかた	4
6 上手な使いかた	5
7 満水のお知らせと 排水タンクの水のすてかた	5
8 お手入れのしかた	6
9 別売品について	6
10 このようなときには	6
11 修理・保証	7





株式会社 **コロナ**

# 1 安全上のご注意 (必ずお守りください)

●ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みに、記載事項をお守りください。

## ○表示の説明



表示	表示の意味
 <b>警告</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されること”を示します。
 <b>注意</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(※2)を負うことが想定されるか、または物的損害(※3)の発生が想定されること”を示します。

※1：重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。









※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

## ○図記号の説明

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	指示する行為を強制(必ず守ること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

安全に使っていただくために

## 警告

<p><b>電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根もとまで確実に差し込む</b></p> <p>ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。</p>  <b>必ず守る</b>	<p><b>電源コードの途中での接続、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線はしない</b></p> <p>感電や発熱・火災の原因になります。</p>  <b>禁止</b>	<p><b>電源コードは折ったり、束ねたり、引っ張ったり、重い物をのせたり、加熱や加工したりしない</b></p> <p>電源コードが破損して、感電や発熱・火災の原因になります</p>  <b>禁止</b>	<p><b>吹出口、吸込口に指や棒などを入れない</b></p> <p>内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になります</p>  <b>禁止</b>
<p><b>発熱器具の近くに置かない</b></p> <p>樹脂部分が溶けて引火する原因になることがあります。</p>  <b>火気禁止</b>	<p><b>交流100V以外で使わない</b></p> <p>定格以外の電圧で使用すると感電や火災の原因になります。</p>  <b>禁止</b>	<p><b>運転中に、電源プラグを抜いて停止しない</b></p> <p>感電や火災の原因になります。</p>  <b>禁止</b>	<p><b>スプレーなどの缶を除湿機の近くに置かない</b></p> <p>爆発や火災の原因になります。</p>  <b>禁止</b>

## 注意

<p><b>除湿機を水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせない</b></p> <p>除湿機内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電や漏電火災の原因になることがあります。</p>  <b>禁止</b>	<p><b>除湿機の上にとったり、腰掛けたりしない</b></p> <p>落下・転倒などによりケガの原因になることがあります。</p>  <b>禁止</b>	<p><b>吹出口や吸込口をふさがらない</b></p> <p>風通しが悪くなり発熱・発火の原因になることがあります。</p>  <b>禁止</b>	<p><b>お手入れのときは必ずスイッチを「停止」にし、プラグも抜く</b></p> <p>内部でファンが高速回転しておりますので、ケガの原因になることがあります。</p>  <b>プラグを抜く</b>
<p><b>別荘など無人で長時間連続で使用するときは、特にフィルターや排水ホースなどを定期的に点検する</b></p> <p>過熱や水もれの原因になることがあります。</p>  <b>必ず守る</b>	<p><b>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない</b></p> <p>感電の原因になることがあります。</p>  <b>ぬれ手禁止</b>	<p><b>長期間使用しない場合は安全のため電源プラグをコンセントから抜く</b></p> <p>感電や漏電火災の原因になることがあります。</p>  <b>プラグを抜く</b>	<p><b>除湿水を飲料用・飼育用などに使用しない</b></p> <p>健康を害する原因になることがあります。</p>  <b>禁止</b>
<p><b>除湿機からの風が直接あたる所で燃焼器具を使わない</b></p> <p>燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。</p>  <b>禁止</b>	<p><b>移動するときは必ず運転を停止し、排水タンクの水をすて除湿機を傾けない</b></p> <p>水もれして家財などをぬらしたり、漏電によって感電や火災の原因になることがあります。</p>  <b>必ず守る</b>		

## ⚠ 注意

屋内専用なので直射日光のあたる場所・雨風のあたる場所で使用しない

過熱や感電・漏電火災の原因になることがあります。



禁止

美術品や学術資料などの保存など、特殊用途には使用しない

保存品の品質低下の原因になることがあります。



禁止

水のかかりやすい場所で使用しない


感電や漏電火災の原因になることがあります。



禁止

油・可燃性ガスのもれるおそれのある場所へは設置しない

万一もれて除湿機の周囲にたまると、発火の原因になることがあります。

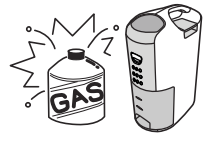

禁止

水平で丈夫な場所で使用する

ご使用中に除湿機が倒れると水もれして家財などをぬらしたり、感電や漏電火災の原因になることがあります。



必ず守る

薬品を扱う場所で使用しない  
(病院、工場、実験室、美容院  
その他)

空気中に溶けた薬品や洗剤により除湿機が劣化し、ひび割れや水もれして家財などをぬらす原因になることがあります。



禁止

排水ホースを使用する場合は、ホースの周囲が氷点下にならないようにする


ホース内部の水が凍結し、除湿機内部の水が室内に水もれして家財などをぬらす原因になることがあります。



必ず守る

押し入れ・家具のすきまなど狭い場所で使用しない


風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になることがあります。

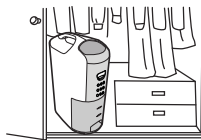

禁止

連続排水する場合はホースの折れ曲がり・落差などに注意し、確実に排水するようにする

水もれして家財などをぬらす原因になることがあります。

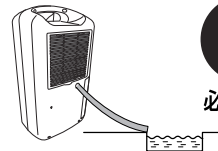

必ず守る

## ⚠ 警告

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き、修理を依頼する

異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。



プラグを抜く

修理は、お買いあげの販売店またはコロナサービスセンターに依頼する

修理に不備があると感電・火災などの原因になります。



必ず守る

## 2 知っておいていただきたいこと

### ■運転可能な部屋の温度について

- 運転可能な部屋の温度は1℃～40℃です。ただし、部屋の温度が32℃を超えると、除湿機内部の温度が上がるため、保護装置がはたらき運転できないことがありますので、室温が高くなる時には、衣類乾燥運転でルーバーを「上向き」にしてお使いください。また、氷点下の場合は除湿した水が凍りつくため除湿できません。

### ■除湿量について

- 温度が低くなるにつれて、除湿量は少なくなります。また、同じ部屋で連続して除湿すると、湿度が下がるため、除湿量は減ってきます。
- ルーバーが上向きになるときに除湿量は最大になります。

### ■霜取り中は風が出ません。

- 部屋の温度が約18℃以下になると、冷却器に霜が付きますので霜取り運転をおこないます。霜取りは約1時間に1回、約5分～10分程度です。

### ■運転中は室温が多少上昇します。



- 除湿機は冷房機ではありませんので、部屋を冷やすことはできません。運転中は排熱のためご使用条件によって、室温が1℃～2℃またはそれ以上上昇します。

### ■吹出口と吸込口はふさがらないでください。

- 除湿機は壁などから十分なスペースをとってください。
- 吹出口や吸込口がふさがれていると、除湿量が低下し、除湿機の保護装置がはたらき運転できないことがあります。

### ■アルミフィンについて

- 熱交換器に使用しているアルミフィンは、性能向上のため樹脂の表面処理を実施しています。銅管のロー付の際の熱により変色やゆがんでいる部分が一ありますが、性能および耐食性など何ら影響ありません。

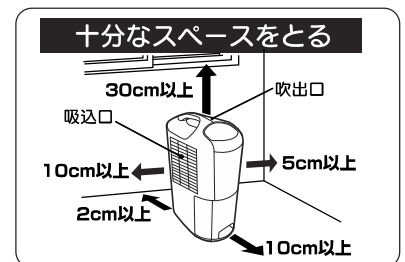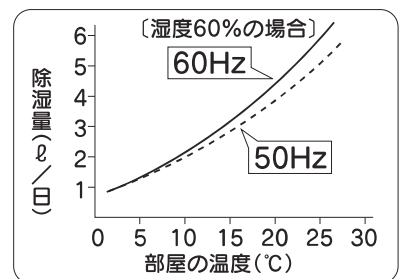

# 3 各部のなまえとはたらき

## 左前側

### エアフィルター (吸込口)


吸い込まれる空気中のほこりやゴミを取り除きます。室内の湿った空気を吸い込みます。

### ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター (付属品)

(1枚)  
( 3・6ページ)

### コード掛け穴

### 連続排水穴

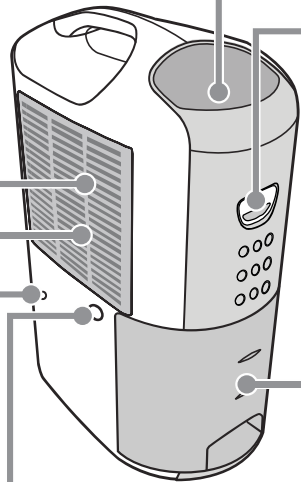

## 操作部

### ウルトラサイン

除湿(標準モード)	緑の点灯
衣類乾燥	送風
除湿(節約モード)	青の点灯
満水	停止
	赤の点滅

排水タンクが満水になると、自動的に運転を停止し、満水メロディーが鳴り、除湿ランプの点滅とウルトラサインの赤の点滅でお知らせします。

### 排水タンク

除湿した水をためます。満水になると自動的に運転を停止します。  
( 5ページ)

## 右後側

### ルーバー

手で吹出方向が切りかえられます。  
( 5ページ)


### 吹出口

除湿/脱臭した空気を吹き出します。

### 型式・製造年

銘板に表示されています。

### 電源プラグ

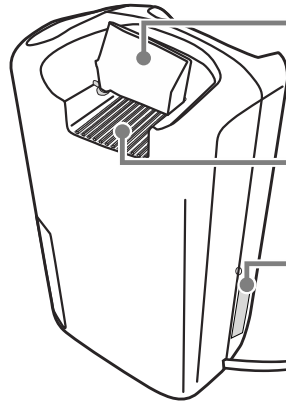

お買いあげ時、排水タンクに水が残っている場合がありますが、工場での除湿テストによるもので異常ではありません。

## 操作部

### 切タイマーランプ

切タイマー設定後のタイマーの残り時間を表示します。

### 内部乾燥ランプ


内部乾燥運転を表示します。

### 切タイマーボタン

運転中に切タイマーボタンを押すと「2時間」「4時間」「8時間」の切タイマーの時間設定をおこないます。停止中に切タイマーボタンを押すと内部乾燥運転を開始します。ウルトラサインは消灯のままです。

### 運転入/切ボタン

ボタンを押すとウルトラサインが点灯し、運転を開始します。もう一度押すとウルトラサインが消え、運転を停止します。

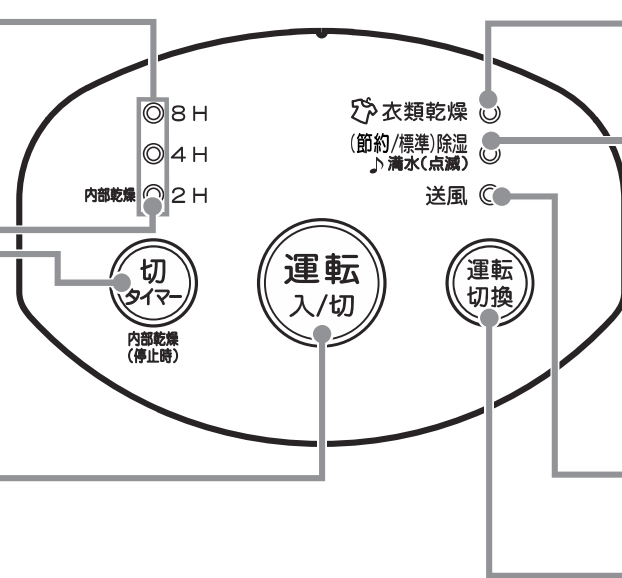

### 衣類乾燥ランプ

強風の除湿運転を表示します。衣類乾燥に適しています。

### 除湿ランプ

除湿運転(標準モード又は節約モード)を表示します。  
●標準モードと節約モードの切りかえは運転切換ボタンでおこない、選択したモードはウルトラサインのランプ色で識別表示します。(ウルトラサイン 標準モード:緑の点灯 節約モード:青の点灯)  
●排水タンクが満水になると、自動的に運転を停止してランプが点滅します。

### 送風ランプ

送風運転を表示します。


### 運転切換ボタン

「衣類乾燥」「除湿(標準)」「除湿(節約)」「送風」の順で運転を切りかえます。


# 4 運転前の準備

## ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルターのセット

エアフィルターを取りはずします。つまみを手前に引いて、エアフィルターを取りはずします。

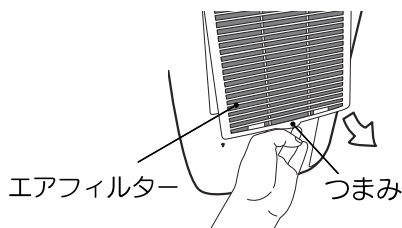


ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルターをセットします。ポリ袋からフィルターを取り出し、吸込口下方にセットします。

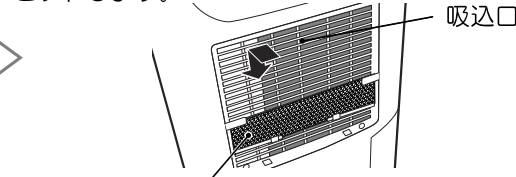

ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター (表面・裏面の区別はありません)

エアフィルターをセットします。

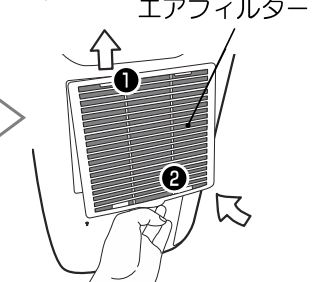

## 排水タンクのチェック

初使用時などは、満水表示(除湿ランプの点滅、ウルトラサインの赤色点滅および満水メロディー)をし、運転しない場合があります。このような場合は、排水タンクを取り出して正しく入れ直してください。

# 5 運転のしかた

排水タンクが正しく入っているかどうか、確かめてから運転操作をしてください。排水タンクが正しく入っていないと運転しません。（その際は、満水メロディーが鳴り、除湿ランプの点滅とウルトラサインの赤い点滅でお知らせします。）


## 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

## 2 ルーバーを手で開きます。


■上吹き、ななめ上吹き、横吹きのいずれかにセットしてください。

## 3 運転入/切ボタンを押します。

- 運転入/切ボタンを押すと、衣類乾燥ランプとウルトラサインが点灯し運転を開始します。
- 再度、運転入/切ボタンを押すと運転を停止します。（衣類乾燥ランプとウルトラサインは消灯します。）

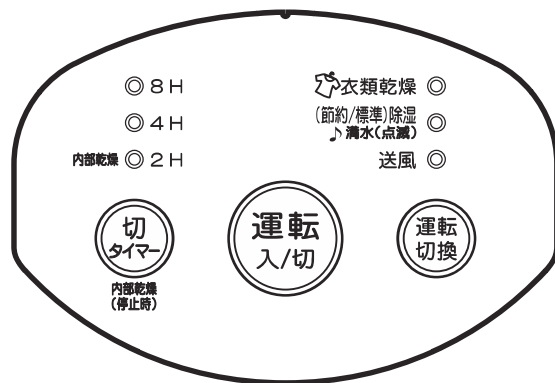

【例】衣類乾燥運転の場合

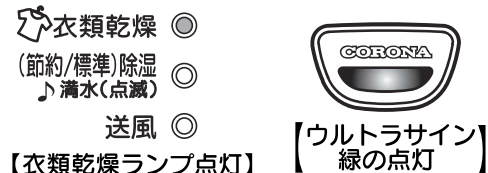


## 4 お好みの運転の種類に切りかえます。


- 運転切換ボタンを押します。
- 運転切換ボタンを1回押すごとに表示ランプが、衣類乾燥→除湿(標準モード)→(ピピピッ)除湿(節約モード)→送風→衣類乾燥→…の順に切りかわりますので、表示を確認のうえ運転切換ボタンを押してください。



■衣類乾燥したいとき  
■すばやく除湿したいとき




■電気代を節約して除湿したいとき



除湿運転	標準モード	■連続除湿運転をします。
	節約モード	■ON/OFFの繰り返し運転で快適湿度を保ちながら、ムダな電気代を抑えることができます。 (電気代を約40%節約、除湿能力も約40%低下します) 除湿運転を60分間連続運転後に10分間停止・10分間運転を繰り返し、停止中は送風も停止します。

節約モードを選ぶと、ピピピッ音とともに除湿ランプが点滅(3回)し、ウルトラサインが青となって節約モードに切りかわります。

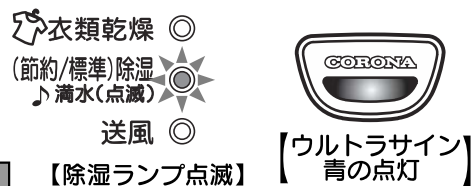

■除湿の必要がなく送風運転をしたいとき




## 5 運転中に切タイマー運転をセットします。

- 切タイマーは2・4・8時間をセットできます。セットした時間が経過すると、運転を停止します。切タイマー表示ランプは時間の経過とともに、残り時間を表示します。
- 切タイマーボタンを1回押すごとに、2時間→4時間→8時間→消灯(連続)→2時間→…の順に表示ランプが切りかわりますので、表示を確認のうえ切タイマーボタンを押してください。連続運転時は表示ランプを全て消灯します。



- ご注意**
- 運転モードは、電源プラグをコンセントに差し込んだ後の初回は衣類乾燥運転になりますが、次回からは運転モードを記憶し、停止前と同じ運転をおこないます。
  - 運転を停止してすぐ再運転したときは、機械保護のため、約3分間送風運転をおこないます。

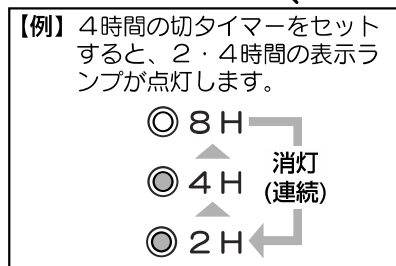

## 内部乾燥運転


運転後や長期間お使いにならないとき、内部乾燥運転をすると、除湿機内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖を抑えます。

## 停止中に切タイマーボタンを押すと、内部乾燥運転を開始します。

- 内部乾燥運転中は、内部乾燥ランプが点灯します。（ウルトラサインは消灯）
- 内部乾燥運転は、運転開始後約60～90分後に自動停止します。（途中で運転を停止したいときは、運転入/切ボタンを押してください。）

**ご注意**

- 運転中に切タイマーボタンを押すと、切タイマー運転となるので、停止後再操作してください。
- 除湿機内部にこもった湿気を放出するため、室内の湿度が上がることがあります。
- すでに発生したカビや雑菌を除去するはたらきや、殺菌効果はありません。

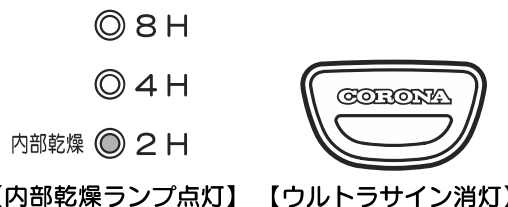




# 上手な使いかた


## ■上吹き出し

洗濯物の乾燥に

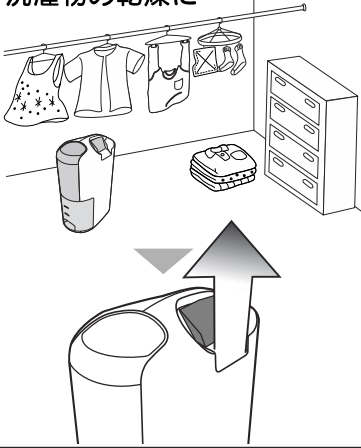


## ■ななめ上吹き出し

押し入れなどの湿気を取るために

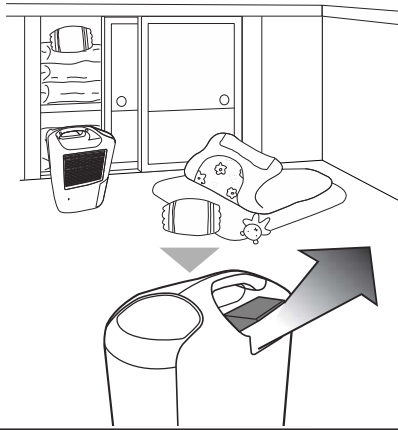

## ■横吹き出し

下駄箱の中や流し台などの除湿に

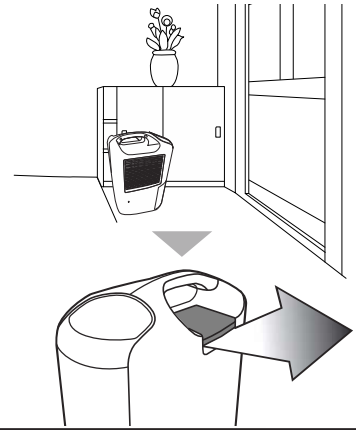

# 7 満水のお知らせと排水タンクの水のすてかた

## 満水のお知らせ

排水タンクに約3.5Lの水がたまりますと、自動的に運転を停止し、満水メロディーが鳴り、除湿ランプの点滅とウルトラサインの赤の点滅でお知らせしますので排水タンクの水をすててください。

つぎの要領で排水タンクの水をすててください。



衣類乾燥 ○  
(節約/標準)除湿  
♪満水(点滅)


送風 ○

【除湿ランプ点滅】



【ウルトラサイン  
赤の点滅】


排水タンクをゆっくり引き出す  
水がこぼれないように、排水タンクを慎重に引き出してください。

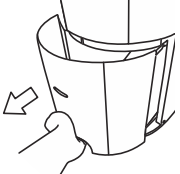

## 水をすてる

水をすて、内部をよくすすぎ、外側の水をふき取ります。


■フロートの中に水が残っていると、満水時の自動停止装置が正常にはたらかないので、完全に水をふき取ってください。

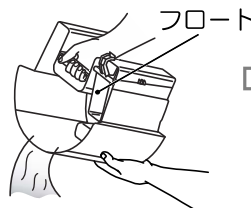

## 排水タンクを入れる

静かにまっすぐ奥まで入れてください。

■排水タンクは確実に取り付けてください。取り付けが不確実ですと除湿ランプとウルトラサインが点滅したまま運転しません。

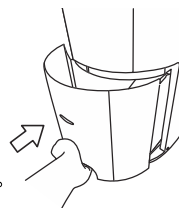

### ご注意


- 排水タンクは、運転停止後すぐに取り出さないでください。冷却器に残っている水が滴下することがあります。(滴下した水はふき取ってください。)
- 排水タンクの中のフロートをはずさないでください。
- 排水タンクを必ず正しく入れてください。正しく入っていないと満水検知がはたらいで運転できません。
- フロートの中に水や物を入れて運転しないでください。満水時の自動停止装置が正常にはたらかしません。

## 連続排水をする場合

近くに排水できる場所があれば市販品のビニールホース(内径15~16mm)を使って連続排水ができます。必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、排水タンクを取り出してからおこなってください。

### 連続排水穴をあける

排水タンクを取り出し、本体左側面の連続排水穴の固定リブ(4カ所)をニッパーなどでカットし取除きます。

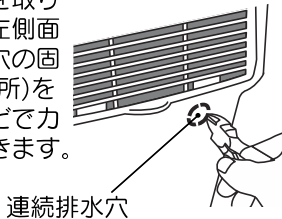


### ゴム栓をつけかえる

連続排水穴の中にある黒色のゴム栓を抜き取ります。抜き取ったゴム栓を、排水タンク取り付け内部にある除湿水排水口にしっかりと差し込みます。



### 排水ホースを取り付ける

ホースの先を連続排水口にしっかりと差し込みます。必ず排水タンクを入れて運転してください。

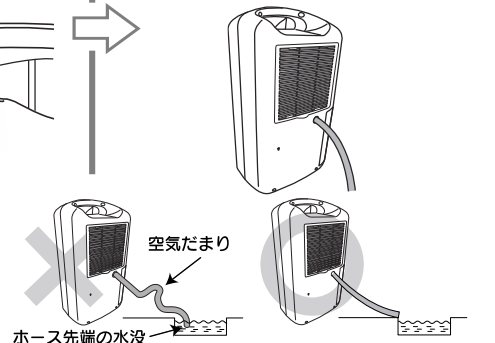

### ご注意

- 排水ホースは排水方向に対して必ず下り勾配で排水口まで配管してください。
- 排水ホースの先端を水中に入れたり、途中で高くなったり折れ曲がっていると排水できません。

## 満水メロディーを鳴らさない場合

運転停止中に「切タイマーボタン」を3秒以上押しすと、「ピー」と音が鳴り、セットされます。もとに戻したい場合は、操作をもう一度おこなうか、電源プラグを抜き差ししてください。



# 8 お手入れのしかた

## 掃除機などでお手入れ

吸込口を掃除するときは、ロングノズルなどでおこなってください。

## 40℃以下のお湯を使う

40℃以上のお湯は使わないでください。変形することがあります。


## 揮発性のものは使わない

ベンジン・シンナー、みがき粉、化学ぞうきんなどを使用すると変形や割れることがありますので使用しないでください。



## エアフィルターのお手入れ（2週間に一度）

2週間に一度はお手入れをしてください。エアフィルターにはほこりがつまると風量が減少し、能力が低下します。

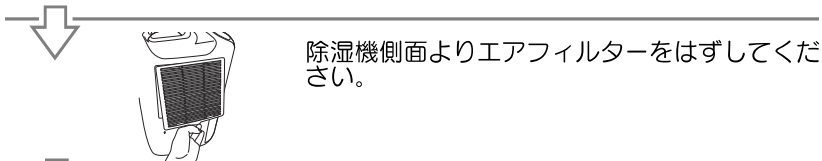

除湿機側面よりエアフィルターをはずしてください。



掃除機を使用するか、軽くたたいてください。汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で洗うと効果があります。洗った後は、よくすすぎ、日陰で乾かしてからもとどおり取り付けてください。


- ご注意**
- エアフィルターをはずしたまま運転するとごみが付着し、故障の原因になります。
  - 漂白剤は使用しないでください。
  - 除湿機は必ず正立で運搬・保管してください。

## 注意

お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグも抜いてからおこなってください。

## 排水タンクのお手入れ

排水タンクを水洗いして、タンクおよびフロートの中の水をふき取ってください。フロートははずさないでください。

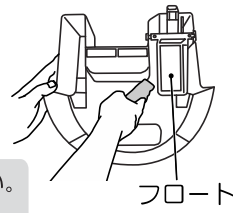

## ご注意

■除湿機の水洗いはしないでください。感電のおそれがあります。

## やわらかい布でからぶき

やわらかい布でからぶきしてください。

## 長期間使わないとき

- 運転を停止し、電源プラグを抜いてください。電源コードはまとめてバンドで止め、バンドをコード掛けに差し込んで掛けてください。
- 排水タンクの水をすててください。
- エアフィルターを掃除し、もとどおりに取り付けてください。
- やわらかい布で除湿機をからぶきしてください。
- 直射日光のあたらない場所に保管してください。

## 点検整備のおすすめ

除湿機を数シーズンお使いになりますと内部が汚れ、性能が低下することがあります。除湿機を長持ちさせるため通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備は、お買いあげの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

# 9 別売品について

ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルターを別売品として用意しております。

## お知らせ

- 油汚れなどでひどく汚れたときは早めの交換をおすすめします。
- 汚れたフィルターは、洗って再使用することはできません。
- 一酸化炭素や有毒ガスを除去する効果はありません。

別売品	品名	型式	交換の目安
	ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター（1枚）〔材質：紙〕	CD-JF1	10年

※お近くの販売店でお買い求めください。

# 10 このようなときには

（修理・サービスをお申し付けになる前に）  
つぎの点をお調べください。

	症状	原因
故障 あり では ませ ん	風が出なくなった カチツ、シューと音が出る	■これは霜取運転をおこなっているためで故障ではありません。 約5～10分間風が出なくなります。またこのとき内部の動作音と冷媒の流れる音がします。
	吹出口から温風が出る (除湿運転時)	■除湿運転時にはコンプレッサーで発生する熱により吹出口から吹き出される風は室温より高くなります。
	排水タンクに霧がつく	■除湿水が冷たいため湿度が高いときは、霧がつくことがあります。
も う 一 度 お 調 べ く だ さ い	運転しない	■排水タンクが正しく入っていますか。 ■排水タンクが満水になっていませんか。 ■電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。 ■停電ではありませんか。 ■電源もと(配電盤)のブレーカーやヒューズが切れていませんか。 ■霜取り中ではありませんか。
	除湿量が少ない	■エアフィルターが目詰まりしていませんか。 ■吸込口や吹出口がふさがれていませんか。 ■部屋の温度、湿度が低くありませんか。
	なかなか湿度が下がらない	■ドア、窓の開閉が多くありませんか。 ■部屋が広すぎませんか。 ■石油ストーブ、その他水蒸気が出るものはありませんか。
	音がうるさい	■不安定なところに置いていませんか。 ■エアフィルターが目詰まりしていませんか。
	洗濯物がなかなか乾かない	■洗濯物に吹出風があたっていますか。 ■室温が低くありませんか。 ■洗濯物の量が多くありませんか。 ■広い部屋で乾燥していませんか。

つぎの症状のときは、ただちに運転を停止し、電源プラグを抜き、お買いあげの販売店へご連絡ください。

- ヒューズやブレーカーがたびたび切れるとき
- 誤って異物や水を入れてしまった
- スイッチの作動が不確実なとき
- 電源プラグやコードの被覆が破れているとき
- 電源プラグやコードが異常に熱いとき
- 使用中に異常音がするとき
- その他、異常のあるとき

# 仕様

(50/60Hz)

型 式	CD-P6312	
電 源	交流100V 50/60Hz	
除 湿 能 力 (L/日)	5.6/6.3	
消 費 電 力 (W)	175/185	
除 湿 可 能 面 積 の 目 安 (m <sup>2</sup> )	50Hz	12~23 (7~14畳)
	60Hz	13~26 (8~16畳)
運 転 音 (dB)	38/36	
排 水 タ ン ク 容 量 (L)	約3.5Lで自動停止	
総 質 量 (kg)	7.9	
外 形 寸 法 (mm)	高さ515×幅220×奥行330	
付 属 部 品	ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター(1枚)	

- 除湿能力は室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で運転したときの1日あたりの数値です。
- 除湿可能面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM規格)に基づいた数値です。
- 待機電力は約1W(ワット)です。
- 製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご購入やご購入品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

### コロナサービスセンター

0120-919-302  
(修理受付専用ダイヤル)  
FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは  
最寄りのサービスセンター  
へ直接おかけください。

北海道地区	札幌サービスセンター	札幌市白石区平和通16丁目南1-19	T003-0028	TEL(011)864-0440(代表)	FAX(011)863-3154
	札幌支店	札幌市白石区米沢3条2丁目6-25	T003-0073	TEL(011)878-2121(代表)	FAX(011)871-2400
東北地区	青森サービスセンター	青森市古館1丁目12-38	T030-0946	TEL(017)742-8255(代表)	FAX(017)742-8275
	仙台サービスセンター	仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32	T983-0035	TEL(022)235-3181(代表)	FAX(022)236-8810
関東地区	東京サービスセンター	東京都千代田区有明3-2-15	T114-0003	TEL(03)3927-1151(代表)	FAX(03)3927-1160
	大阪サービスセンター	大阪府大阪市東淀川区東中津3-2-15	T665-0864	TEL(06)256-3215(代表)	FAX(06)256-3217
信越・北陸地区	新潟サービスセンター	新潟市中央区江崎1-4-41	T950-0856	TEL(025)286-5131(代表)	FAX(025)286-3313
	金沢サービスセンター	金沢市駅前通り1-1-25	T920-0027	TEL(076)260-0567(代表)	FAX(076)260-0775
東海地区	名古屋サービスセンター	名古屋市熱田区板田町16-11	T456-0004	TEL(052)746-6603(代表)	FAX(052)884-8551
	静岡サービスセンター	静岡市駿河区高松2-15-30	T422-8034	TEL(054)238-0005(代表)	FAX(054)238-0006
近畿・四国地区	大阪サービスセンター	大阪市南船場1-8-47	T564-0044	TEL(06)6380-2111(代表)	FAX(06)6386-7262
	京都サービスセンター	京都市伏見区竹田川原町211	T760-0078	TEL(075)835-1711(代表)	FAX(075)835-0160
中国地区	広島サービスセンター	広島市安佐南区板橋3-27-20	T731-0138	TEL(082)871-3310(代表)	FAX(082)871-3308
	岡山サービスセンター	岡山市北区成田3-103	T700-0976	TEL(086)243-7751(代表)	FAX(086)243-7191
九州地区	福岡サービスセンター	福岡市博多区東比恵2-2-40	T812-0007	TEL(092)474-5771(代表)	FAX(092)474-5775
	北九州サービスセンター	北九州市小倉北区東2-2-40	T803-0828	TEL(093)592-8811(代表)	FAX(093)592-8866
沖縄地区	沖縄サービスセンター	宜野湾市宇地泊738	T901-2227	TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679

19081102

本社・工場 三業市東新保7-7 T955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表)  
 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 T945-0817 TEL(0257)23-5175(代表)  
 長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1068 T940-1148 TEL(0258)22-2121(代表)

### 愛情点検

長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!

●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。



このような  
症状は  
ありませんか

- スイッチを入れても運転しないときがある
- 電源プラグやコード等が異常に熱くなる
- こげくさい臭いがしたり、異常な音がある
- コードに触れると通電しなかったりする
- ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる
- その他の異常や故障がある

ご使用  
中

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
 点検・修理についての詳しいことは、お買いあげの販売店にご相談ください。




# 除湿器（小）【のび太君】

## 返却時の梱包手順

※ ご注意ください ※

梱包前には、必ず水タンクに残っている水を捨ててください。

万が一、水を処分せずに返却されて、運送中に水がこぼれ他の商品が汚れてしまった場合、佐川急便からお客様へ損害賠償を請求する場合がございます。

①	 A white dehumidifier is shown with its front water tank pulled out. A white circle highlights the tank's handle and the water reservoir area.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 前面下部の水タンクを引き出し、中に残っている水を捨ててください。</li></ul>
②	 The dehumidifier is placed inside a clear plastic bag. The bag's opening is being tied with a white string.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 水タンクを元に戻し、付属のビニール袋に入れてください。袋の口を軽く縛ってください。</li></ul>
③	 An open blue cardboard box is shown from a top-down perspective. The interior is lined with white foam packing peanuts. The words '後' (back) and '前' (front) are printed on the side panels to indicate orientation.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 箱の底にある発泡スチロールの向きを確認してください。</li></ul>
④	 The dehumidifier, wrapped in the plastic bag, is placed inside the blue cardboard box. The box is now closed and ready for shipping.	<ul style="list-style-type: none"><li>• ビニール袋に入れた除湿器を箱に入れてください。</li></ul>

⑤



- 本体の上に発泡スチロールをセットしてください。
- 箱のふたを閉じてください。

▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。  
返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。  
梱包の箱に貼り付けてあります。

お届け時の伝票の下にある赤い伝票が  
返却用の伝票です。

