

# ポータブル蓄電池 716Wh 取扱説明書



小型インバーター発電機レンタル専門店

笑顔のボタンタッチ  
上州物産株式会社

〒379-2166

群馬県前橋市野中町369-2

TEL : 027-289-6080

FAX : 027-289-6166

緊急連絡先 : 080-5643-7181

小型インバーター発電機レンタル専門店ホームページへ  
アクセスする場合はこちらのQRコードを読み込んでく  
ださい。



# ご使用に関する注意点

## ⊘ 雨ざらしはおやめください！

- 雨や雪が直接当たる場所では使用しないでください。
- 本製品は防水仕様ではございませんので、濡れると故障してしまう可能性がございます。

## 雨や雪が予想される場合は

- 必ず屋内に収納してください。

## 716Wh ポータブル蓄電池：作動確認方法

※蓄電池は、整備時に満タンまで充電しています。しかし、保管期間中や配送期間中に漏電してしまう可能性が0ではございません。なので、レンタル商品が到着したらすぐに蓄電残量チェックを行ってください。

1.



付属ケーブルがすべて揃っているかを確認してください。

2.



電源コードをつなぎ、スクリーン画面が表示されるか確認してください。

3.

②ディスプレイがこのよ  
うな表示になるのを確認



③ここで蓄電残量  
が確認できます

④【AC】【DC】ボタンを  
押して、各ボタンのランプ  
が点灯するかを確認  
(ON/OFF 確認)



電源ボタンを1秒ほど押して、ディスプレイが表示されることを確認してください。

【DC】【AC】ボタンを1秒ほど押し、ON・OFFになるかを確認してください。

作動確認で異常が確認できた場合、レンタル開始日前日の15時30分までに弊社までご連絡ください。


### 【蓄電残量が増えない場合は、弊社までご連絡ください】

コンセントから蓄電池にコードをつなぎ、4時間以上充電したのに、蓄電残量が1メモリも増えない場合は、弊社までご連絡をお願いします。

輸送中の衝撃等で蓄電池が故障してしまった可能性があります。

【蓄電量0の状態からフル充電までにかかる時間目安】


**4時間程度**

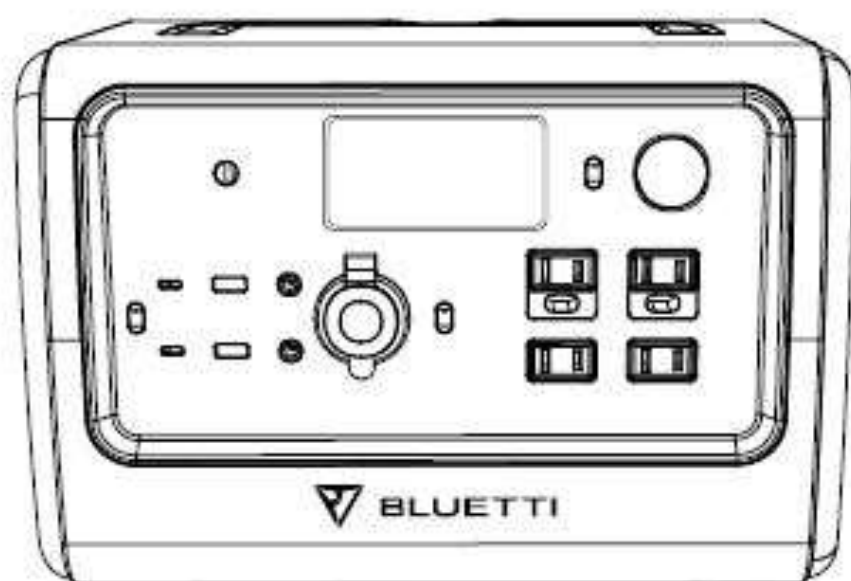

## 716Whポータブル電源 取扱説明書

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

## 取扱説明書

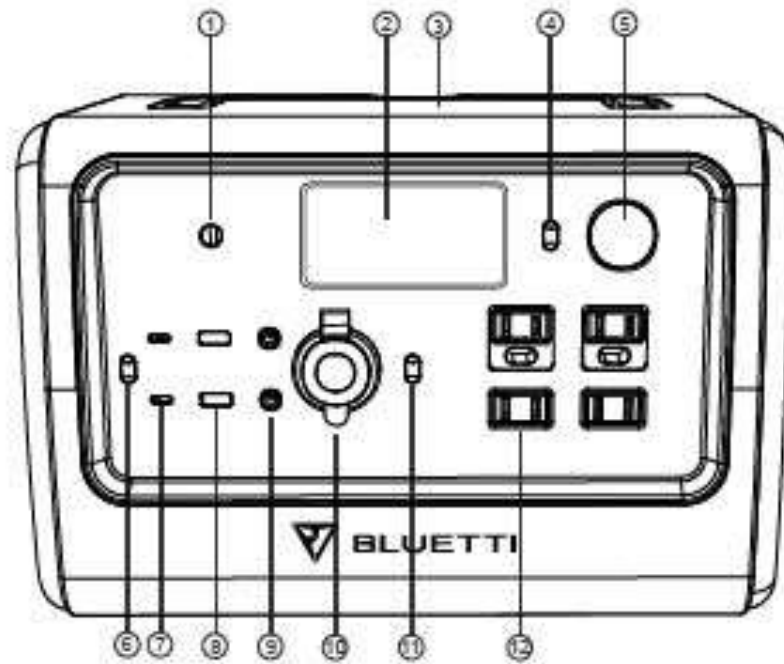

### ポート説明

**01** DC(7909)入力ポート

**02** LCDスクリーン

**03** ワイヤレス充電

**04** LEDライトボタン

**05** LEDライト

**06** DCボタン

**07** Type-C出力ポートx 2

**08** USB 出力ポートx 2


**09** DC(5521)出力ポートx 2

**10** シガーソケット出力ポート

**11** ACボタン

**12** AC出力ポートx4

## ソーラーパネル充電

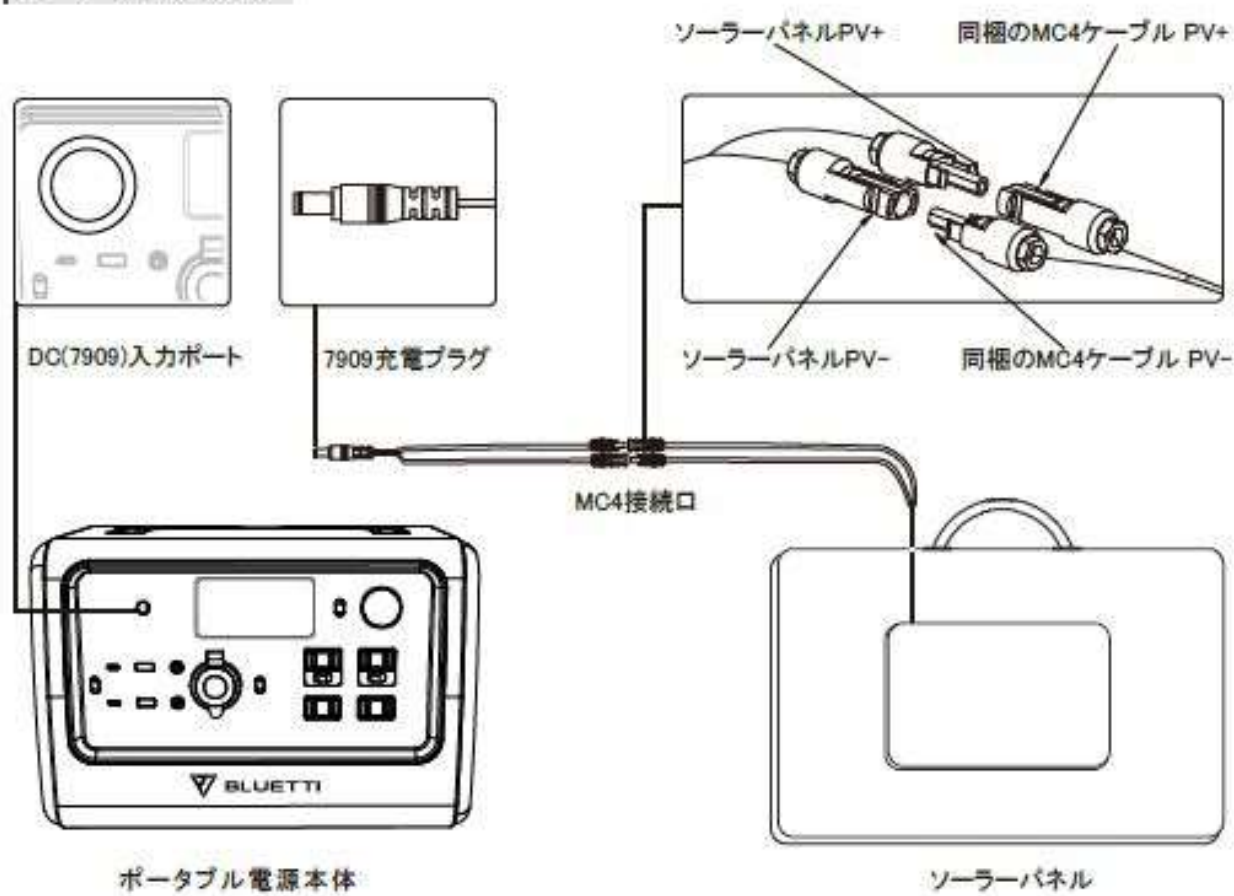

## スクリーン画面



- a. 「ECOモード」のマーク
- b. バッテリー残量の表示
- c. 入力電力表示
- d. バッテリー低圧警告表示
- e. 温度異常警告表示
- f. 出力電力表示
- g. 過載警告表示
- h. 出力ショート警告表示

### 注意:

全ての出力がオフの場合、2秒後に画面表示が消えます。  
待機状態の場合、30秒後に画面表示が消えます。

## 梱包明細



①  
ポータブル電源本体



②  
ACアダプター  
(AC充電ケーブルを含む)



③  
USB-Cケーブル



④  
Micro-USB充電ケーブル



⑤  
取扱説明書



⑥  
保証カード

## FAQ(よくあるご質問)

**1** 本体に充電する時、アダプターが熱くなりますが、問題はありませんか？

**A** 充電時には、ACアダプターは高温になる場合があります。また、本体も熱を発する場合があります。

**2** 電源オフをしていないのに、自動的にシャットダウンするのは何故ですか？

**A** 独自の省エネルギー管理システム「ECOモード」を内蔵していますので、電力量20Wh以下の状態が4時間以上続く場合、自動的に電源OFFになります。

**3** ファンはどんな場合に起動しますか？

**A** 電力の総負荷が30%を超えた場合にファンが自動的に起動します。また、本装置は自動温度管理機能付きです。

**4** 購入後の製品保証を受けるにはどうすればいいですか？

**A** 保証カードの経由またはWEBサイトのカスタマーサポートまでにご連絡ください。

## 安全上のご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

- 01 本製品の分解や改造は絶対にしないでください。
- 02 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 03 本製品をラジエーターや加熱器などの熱源に近づけないでください。
- 04 必ず本製品同梱のACアダプターを使ってください。
- 05 本製品の規格以上の電圧の電気製品を使用しないでください。
- 06 充電中または使用中は、本製品を移動しないでください。移動にともなう振動や衝撃によって、発熱・火災・けが・破損の原因になります。
- 07 電池の寿命を長持ちさせるため、半年に1回以上、満充電表示となるまで充電を行ってください。

### 仕様

AC 定格出力電力	容量	バッテリーの種類	正味重量	外形寸法	保管環境温度	作業環境湿度	放電温度	充電温度
700W (1400Wピーク)	716Wh	リン酸鉄リチウムイオン電池	約21.38lbs/9.7KG (重量は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください)	320*217*222mm (12.6*8.5*8.7 inches)	0-45°C/ 32-113°F	10-90%	-20-40°C/ -4-104°F	0-40°C/ 32-104°F

### 出力

AC 出力 x4	USB-A 出力 x2	USB-C 出力 x2	シガーソケット x1	5521 出力 x2	ワイヤレス充電 x1
100-120VAC 700W	5VDC, 3A	Max.100W 5/9/12/15/20VDC, 3A; 20VDC, 5A (emarkチップ内蔵)	12VDC, 10A, 120W	12VDC, 10A, 120W	5W/7.5W/10W/15W

### 入力

カー充電	AC 充電	ソーラー パネル	発電機 充電	鉛蓄電池 充電
約3-4時間@24V 約7-8時間@12V	12-28V 200W 約3-4時間			約3-4時間@24V 約7-8時間@12V

### 電気製品の使用参考時間

スマートフォン 50-60 Hrs 10Wh	LEDライト 20-30 Hrs 20W	液晶テレビ 7-8 Hrs 75W	電動工具 7-8 Hrs 80W	冷蔵庫 6-7 Hrs 90W	電気鍋 2-3 Hrs 200W
------------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

$716Wh \times DOD \times \eta \div (\text{負荷電力}W) = \text{使用参考時間(単位:h)}$

注意:DODはバッテリーの放電深度(Depth of Discharge)、 $\eta$ はインバーターの転換率と示す。DOD=90%、 $\eta$ =90%。




## 保証カード

QC検査:



---

## EB70S 50-60HZ 変更方法

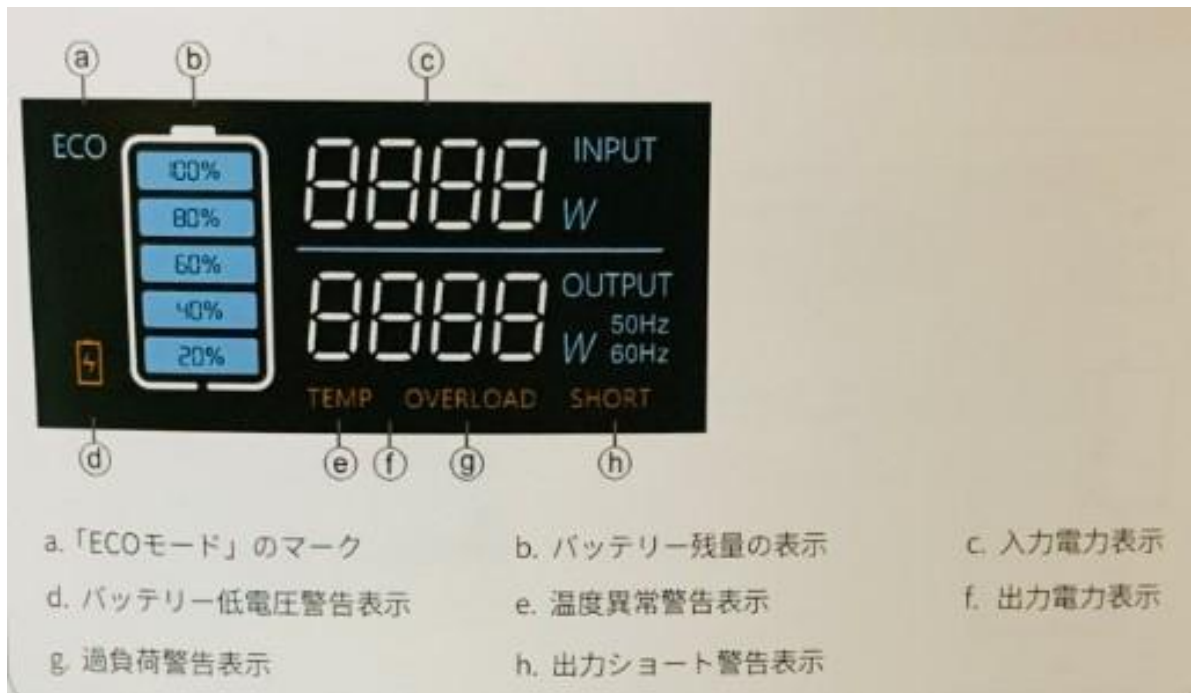

### 注意

全ての出力がオフの場合、2秒後に画面表示が消えます。

待機状態の場合、30秒後に画面表示が消えます。

### ECOモード及びAC 50/60Hz 周波数の切り替え設定方法

ボタンを組み合わせることで設定します。

1. スクリーン画面が点灯の状態、AC をオフにして、AC と DC ボタンを同時に2秒長押しすると、設定モードの画面になります。
2. 周波数の切り替え：スクリーンの右下に現在の周波数を表示します。AC ボタンを押すと、周波数の切り替えができます。
3. ECOモード：スクリーンの左上に ECO のマークを表示します。DC ボタンを押すと、ECOモードのオン/オフを選択します。
4. AC と DC ボタンを同時に押すと、設定モードの画面から退出します。

## 【716Wh 蓄電池】 返却時の梱包手順

①		<ul style="list-style-type: none"><li>• 梱包箱の底にクッションが入っています。</li></ul>
②		<ul style="list-style-type: none"><li>• クッションの型に合わせて梱包箱に本体を入れます。</li></ul>
③		<ul style="list-style-type: none"><li>• 本体に黒いクッションを被せます</li></ul>

<p>④</p>		<p>〈備品の確認〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①電源コード</li> <li>②カーチャージケーブル</li> <li>③アダプタ</li> </ul> <p>※電源コードとカーチャージケーブルは付属のバンドで留めます。 備品用の箱へ収納します。</p> <p>※複数種類レンタルされた方は、電源コードについているタグの商品名が「716Wh」であることを確認してください。</p> 
<p>⑤</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• クッションの中に備品箱を収納します。</li> </ul>
<p>⑥</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 取扱説明書を置いて箱を閉じます。</li> </ul>
<p>⑦</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• メーカーの箱を当社梱包箱に入れます。 (当社梱包箱は二重になっています)</li> </ul>

⑧



- 外側の箱はマジックテープを合わせをしっかりと閉じてください。  
完成です。

▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。  
返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。  
梱包の箱に貼り付けてあります。

お届け時の伝票の下にある赤い伝票が  
返却用の伝票です。

