

ポータブル蓄電池：500Wh 取扱説明書



小型インバーター発電機レンタル専門店

笑顔のボタンタッチ
上州物産株式会社

〒379-2166

群馬県前橋市野中町369-2

TEL：027-289-6080

FAX：027-289-6166

小型インバーター発電機レンタル専門店ホームページへ
アクセスする場合はこちらのQRコードを読み込んでく
ださい。



500Wh ポータブル蓄電池：作動確認方法

※蓄電池は、整備時に満タンまで充電しています。しかし、保管期間中や配送期間中に漏電してしまう可能性が0ではありません。なので、レンタル商品が到着したらすぐに蓄電残量チェックを行ってください。

1.	 <p>電源コード アダプタ</p> <p>付属ケーブルがすべて揃っているかを確認してください。</p>
2.	 <p>向かって左側の2個のヒューズは、予備ヒューズ</p> <p>向かって右側の2個のヒューズがきちんと刺さっているか確認</p> <p>本体後面にあるヒューズがきちんと付属されているか確認してください。</p>
3.	 <p>ここで蓄電残量が確認できます</p> <p>DC ボタン長押しで、DC ボタン横のランプ（青）が点灯するかを確認（ON/OFF 確認）</p> <p>DC 側に4つの緑のランプの点灯を確認</p> <p>AC ボタンは ON/OFF 時には【ピー】と音がなります。横のランプの点灯（赤）を確認</p> <p>【DC ON】 ボタンを長押し、【AC ON】 スイッチで、ON・OFF になるかを確認してください。異常が確認できた場合、レンタル日前日の15時30分までに弊社までご連絡ください。</p>

【蓄電残量が増えない場合は、弊社までご連絡ください】

コンセントから蓄電池にコードをつなぎ、4時間以上充電したのに、蓄電残量が 1メモリも増えない場合は、弊社までご連絡をお願いします。輸送中の衝撃等で蓄電池が故障してしまった可能性があります。
【蓄電量0の状態からフル充電までにかかる時間目安】約8時間


蓄電残量メモリ



ポータブル蓄電池500W

1、製品紹介

SKA500-1ポータブル電源、SKA500-1は多機能dcバックアップ電源、18650 電池、カバー高強度アルミ合金、太陽光発電充電mppt制御システム搭載、証明製品、セキュリティと信頼性は会社の研究開発チーム繰り返し試験と検証。この製品はヨーロッパとアメリカの品質標準生産と取得を認証(rohs、ce、fcc)、ユーザーの、快適な、豊富な経験でそのユニークなパフォーマンスの提供。性能：ソーラーパネル、acにdcアダプタ、車の充電器へのdcケーブル。性能：ac220v/110ボルト、19ボルト/12ボルト、5ボルトが電力500ワットデバイスに該当する機器に適用する。用途：停電機器、緊急救済、野外活動、uavドローンバッテリー充電、ドライブ旅行、家庭用蓄電池供給、照明、オフィス電源、漁業、非常時の他の必要な電力としてご活用下さい。

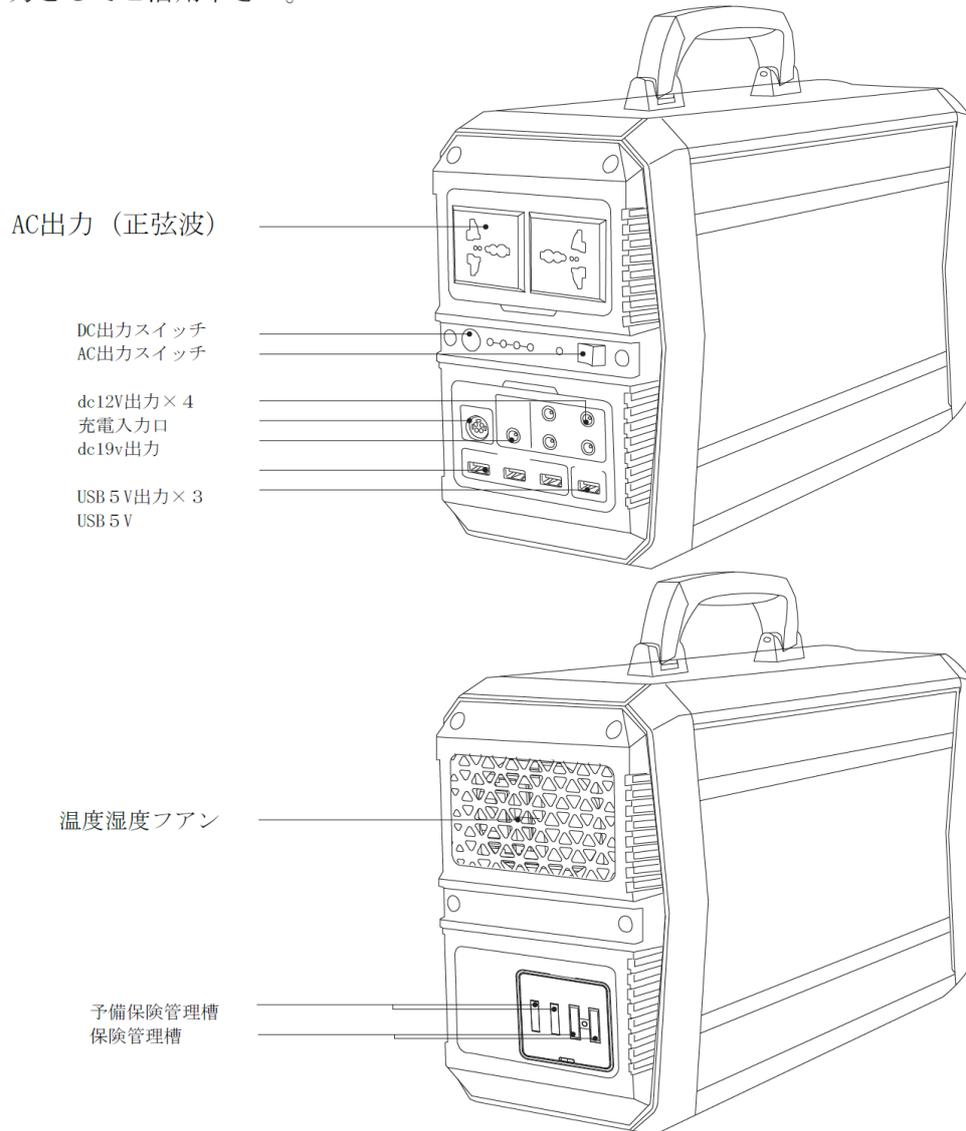

安全輸送を保证するために、本製品は出荷前に保険管理を受けています。本製品を使用する際には、2 pcsの保険管を「保険のロット」内に挿入し、充電して起動しなければならない。

予備保険管2pcsは、失われないように、予備保険のロットを挿入するようにしてください。


2、製品パラメータ

1. 製品の入力
アダプタ:19vdc /10 a(max)
太陽光発電 ±2 v /10 a(max)


2. 製品の出力
 ac: □2 20vac /500 w /50 hz □110vac /500 w /60 hz
 5 v: 5v /3.0 a(max)
 5 v: 5 v 2.0 a / dc、9 vdc / a 2.0、12 vdc 1.5 a /
 12 v: 12 vdc 8.0 a /(max)
 19V: 19Vdc / 3.5 A(MAX)
3. 製品容量: □14.8 v / 36ah □14.8 v /49.5 ah
4. 3寸: 381.3 *243*128mm
5. 重さ、7.5キロ
6. 使用サイクル (容量80%)
7. 使用環境温度: -10 ~ 65°C
8. 使用環境湿度: 89%
9. 海拔高度: 2000 m以下
10. 安全機能: 短絡保護、逆流保護、過充電保護、

3、操作説明

- 1 充電アダプタやソーラーパネル、「in 19v」の充電入力を接続して、4つの青LEDランプが点灯 になっています
 図のように

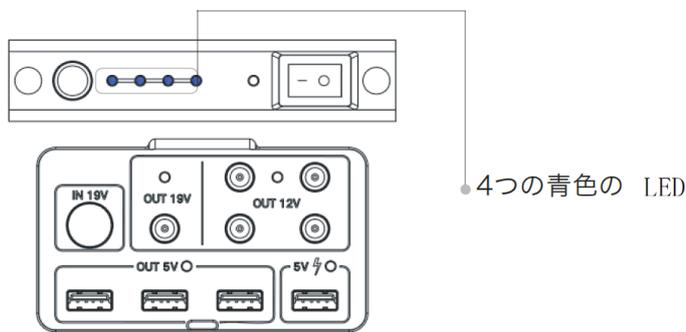


2. 動作状態 「dc出力スイッチ」(led1 25%、led2、led3、led4 100%)をクリックする
 図のように

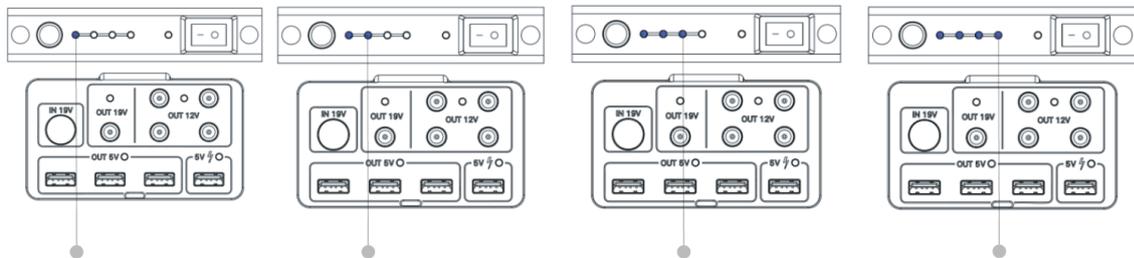


電力量の1% ~ 25%は 電力量の26% ~ 50%は 電力量の51% ~ 75%は 電力量の76% ~ 100%は

3. クランクインは、「dc出力スイッチ」3秒後に本制を開け、青ランプ と4つのグリーンランプが点灯している
 図のように

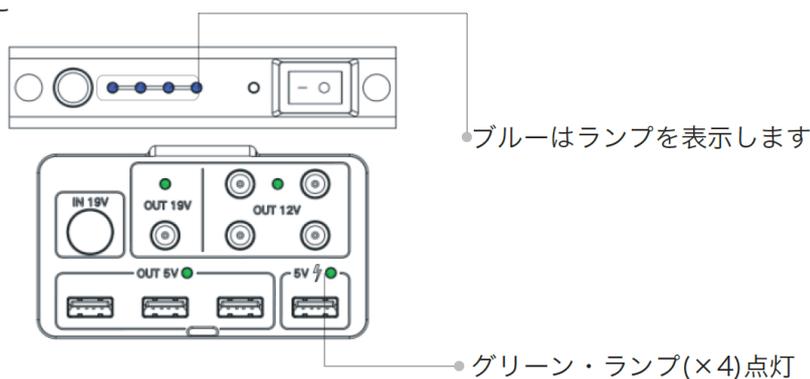


4.出力:「dc出力スイッチ」が本製品をオンした後、dcの口やusbの口出力を接続し、青色の電力表示ランプと緑色のdcの動作指示を接続する。明かりが常である

図のように

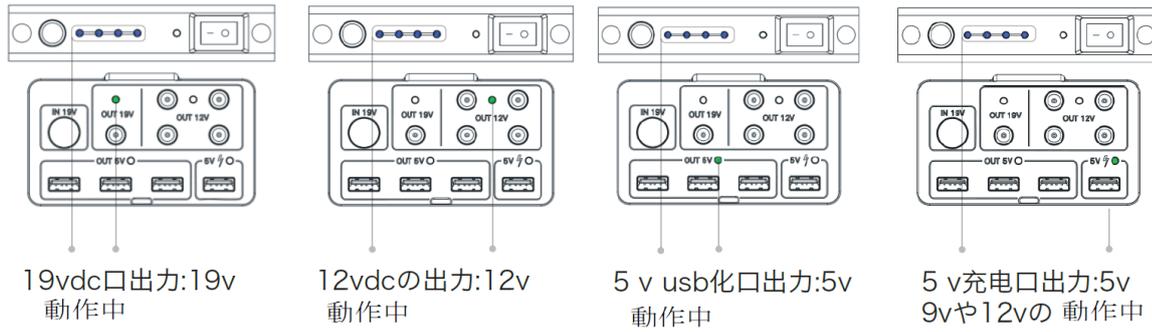

5.シャットダウン:「dc出力スイッチ」3秒を押して本製品を閉じて、青色の電気信号灯と緑色のランプが消えた


6.充電には、本製品のdcサポートサイドを利用して、製品がソーラーパネルやアダプタを介して充電すると、dcが正常に働くことができます。この型に式下の青発光ランプがランプ状態を示している状態で、グリーンワーク表示ランプは明るく、例えば、図(ac出力サポートサイドをサポートしないでください)

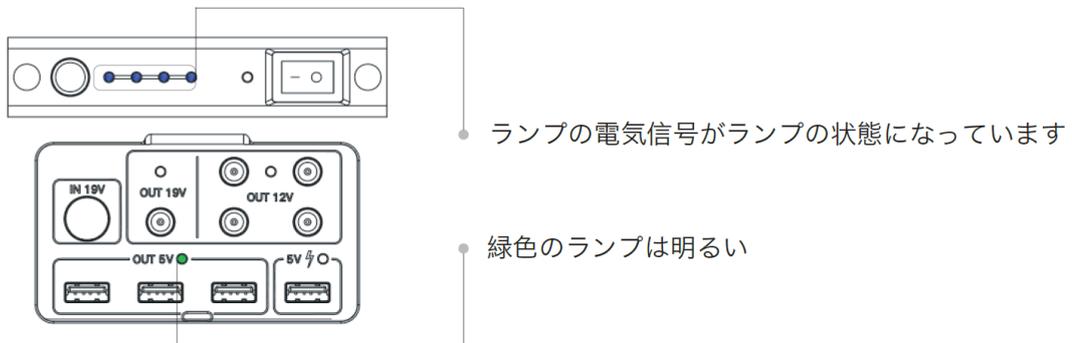

7.acの電源は、acキー「一」を押して本製品をオンし、「一滴」の2音後の5秒の赤色を点灯させた図のように




8.ac出力は、acキーの電源を入れた後、ac口出力を接続し、赤色のランプが点灯している図のように

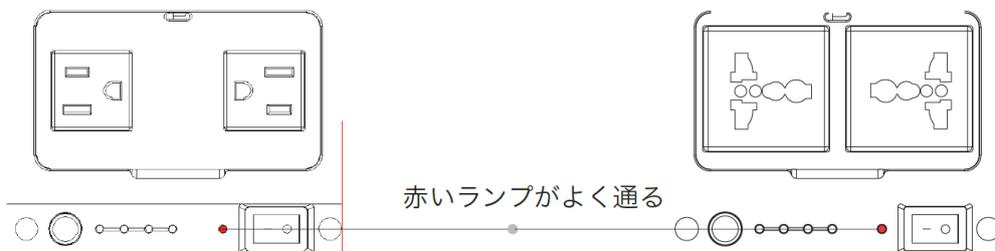


9. [acの電源オフ表示: acキー「o」をキーに本製品をオフ、赤いランプが消える

4、案内を使う。

製品の充電の案内

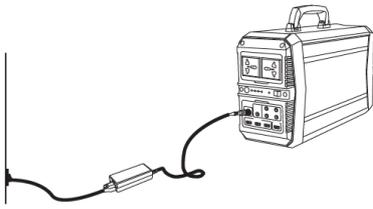


アダプタは本製品に充電する。

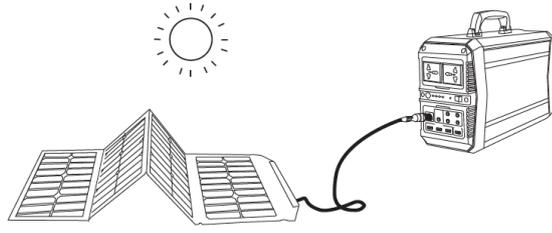


太陽電池は本製品の充電に

dc製品放電案内

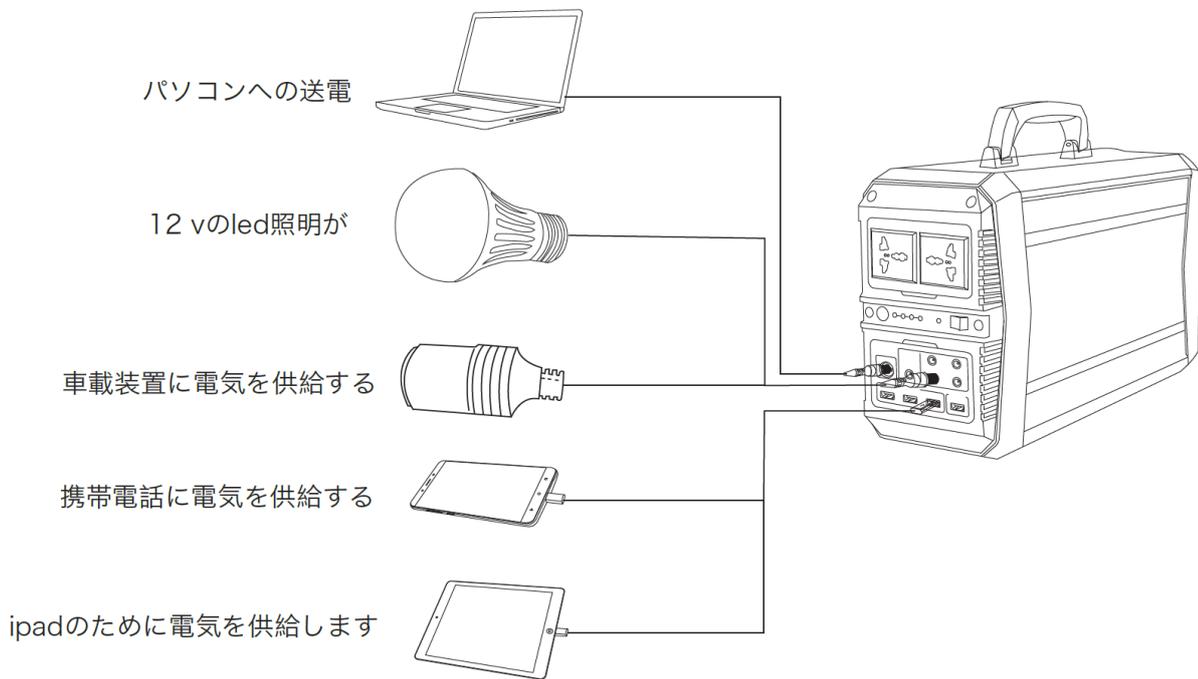

ac製品放電案内:(\leq 高500 w電力装置)

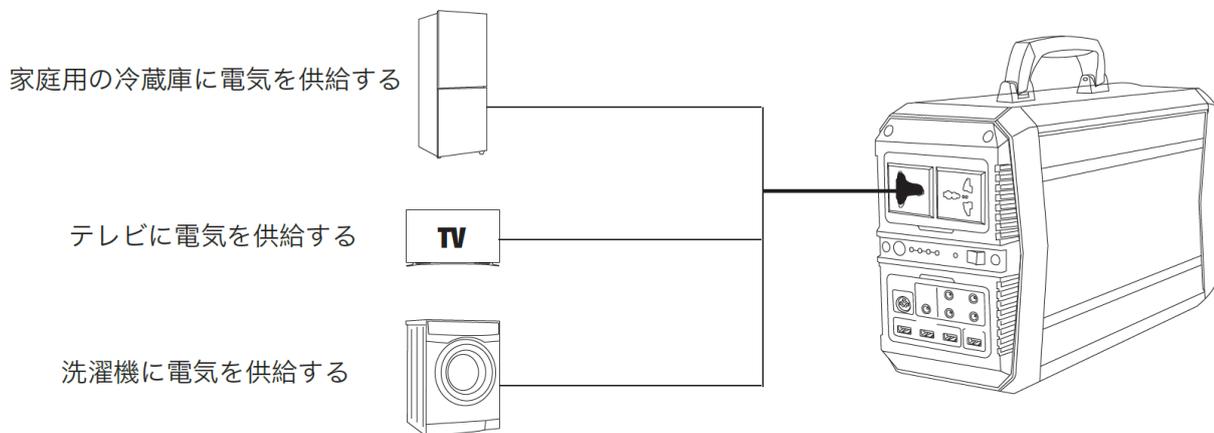

5、部品リスト

番号	品名		実物図
1	アダプタ19V/9.47A (純正)	1	
2	電源コード	1	
3	変換ライン5521、5521 (純正)	1	
4	変換線micro usb (純正)	1	
5	ノート型変換ヘッド (純正)	1	
6	保険管 (純正)	4	
7	5521* シガレット端子 (オプション)	1	


6、注意事項

※使用容量以上の電化製品では使用できません。掃除機、ポンプ類の始動電流の大きいものは停止する場合がございます。再度、スイッチを入れ直し使用下さい。

1. 湿気のある環境下での製品の保管、製品の破損を防止下さい。
2. 常温、一定の湿度の条件下での保管により本製品を使用下さい。
3. 到着時はアダプタなど接続されていません。説明書の通り接続ください。
4. 長い期間使用しないときは3か月を目安に1回充電保管下さい。
5. お子様ご利用の際は必ず保護者の立ち合いが必要です。
6. 製品の改造は危険です。行わないで下さい。改造は保証しません。
7. 廃棄の際には法令に従い廃棄ください。

弊社の製品をご利用いただきありがとうございます!!

【500Wh ポータブル蓄電池】返却時の梱包手順

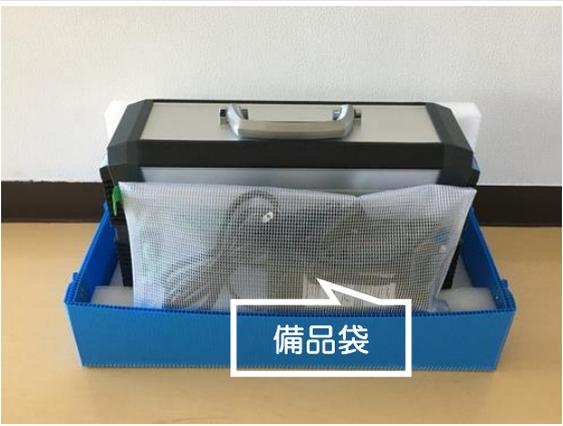①		<ul style="list-style-type: none">• 梱包箱に何も入っていないことを確認してください。
②		<ul style="list-style-type: none">• 返却備品を備品袋に入れます。• 電源コード• アダプタ <p>上記2点を返却してください。</p>
③		<ul style="list-style-type: none">• 本体を箱に入れてください。
④		<ul style="list-style-type: none">• 箱の横に備品袋を入れてください。  <p>こんな状態で入れてください。</p>

⑤		<ul style="list-style-type: none"> • 緩衝材を蓄電池の上ののせます。 <p>備品袋の口が折りたたまれていないと、緩衝材が浮いてしまうことがあります。</p> <p>必ず備品袋の高さは蓄電池より低くなるようにしてください。</p>
⑥		<ul style="list-style-type: none"> • 取扱説明書を入れ、上箱をかぶせます。
⑦		<ul style="list-style-type: none"> • PPバンドをとめてください。 <p>PPバンドのとめ方は取り扱い説明書最終ページにある「梱包時PPバンドの使用方法」にてご確認ください。</p>
<p>▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。 返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。 梱包の箱に貼り付けてあります。</p> <div data-bbox="300 1608 986 1774" style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>お届け時の伝票の下にある赤い伝票が返却用の伝票です。</p> </div> 		

梱包時PPバンドの使用方法

①



輪をつくる。

②



作った輪をストッパーに通す。

③



1本の足を輪の中に折りたたむ。

④



バンドを矢印の方向に引っ張る。

⑤



荷物に回したもう片方の
バンドも同様に通す。

⑥



ひもを両端に引っ張り、
しっかり締める。



手順を参考にしても分からない場合は、
動画でも確認できます。

QRコードまたは下記リンクから
ご視聴ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=8Zeju--OkI4>