加湿器（大）FE-KXF15-W
【パワフル君】取扱説明書

取説内容一覧

- 加湿フィルター無料交換サービスのご案内
- 作動確認方法
- Panasonic 取扱説明書　気化式加湿器（品番：FE-KXF15）
- 梱包方法
- PP バンドの使用方法

空気清浄機・加湿器・除湿器レンタル専門店
上州物産　株式会社
〒379−2166
群馬県前橋市野中町369−2
TEL：027−289−6080
FAX：027−289−6166

【レンタル商品の消費電力を御確認下さい】

ご利用商品によっては、たこ足配線等が原因で電圧が低下する恐れがありますので、
ご注意下さい。
電圧が低下すると、商品が正常に動作しない場合がございます。

突然作動しなくなった場合は、建物のブレーカーが落ちた可能性がございます。

また、**一つのコンセントの最大電力は1500Wまでとなります。**
複数台の電化製品を使用する場合、コンセントを分けても元となるブレーカーが同じ場合は
電圧低下となる可能性が高いです。
その場合、**コンセントを分けるのでなく、ブレーカーの回路を分けてお使いください。**

商品を正常にご利用いただく為に、お客様の利用環境を御確認ください。

【容量20Aの安全ブレーカー】

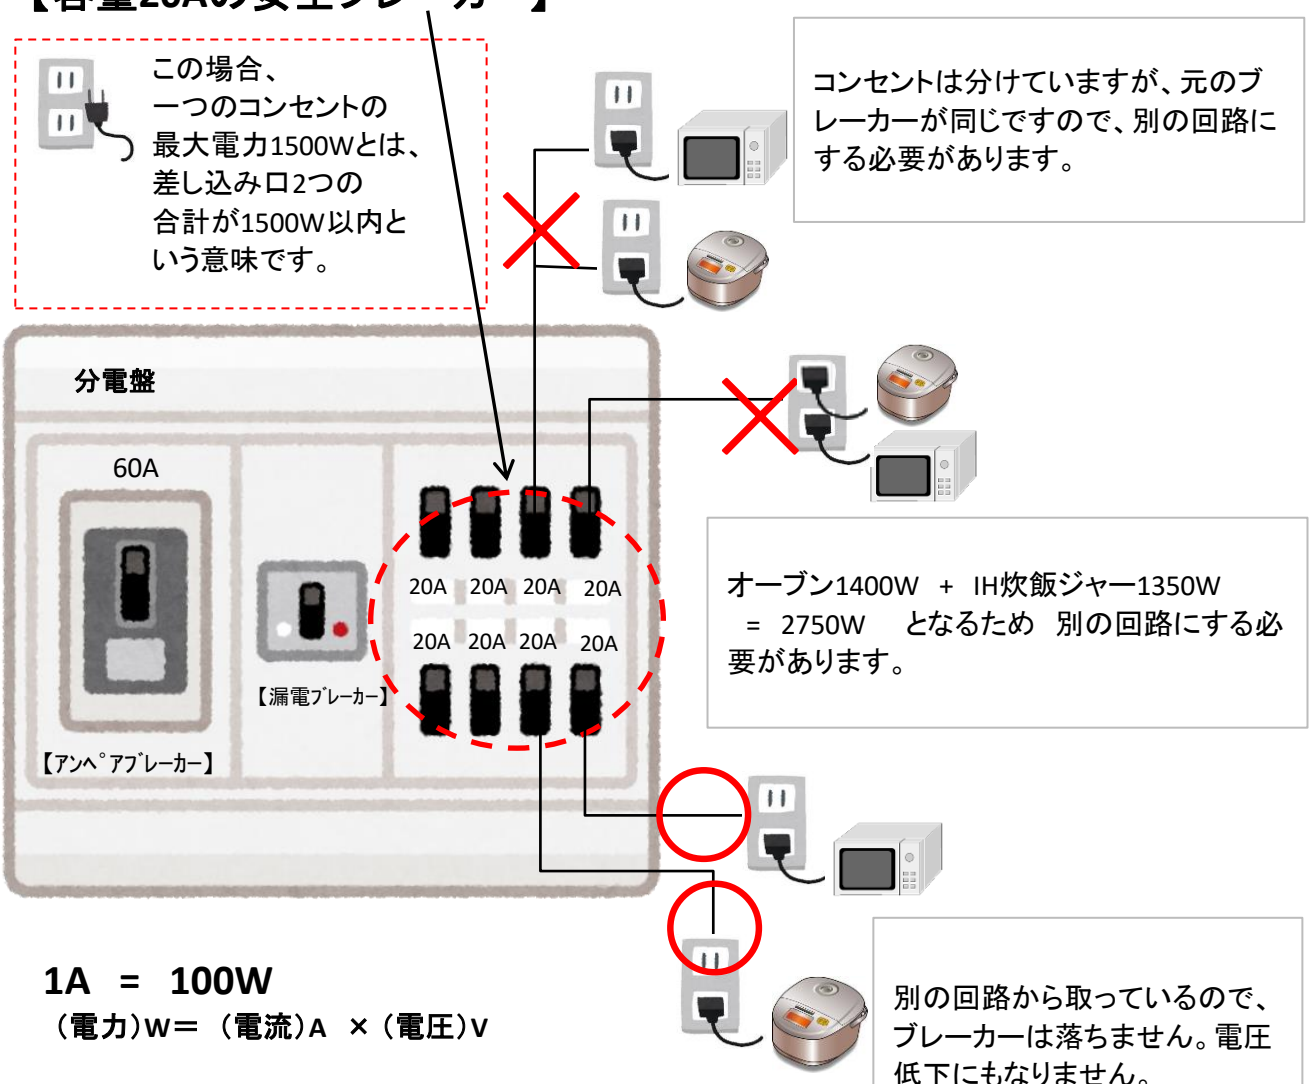

1A ＝ 100W
（電力）W＝（電流）A ×（電圧）V

※日本の電圧は100Vなので、100W=1A×100V

上州物産株式会社

加湿フィルター無料交換サービスのご案内

加湿器（スネ夫さん、パワフル君）を3か月（90泊91日）以上レンタルしていただいているお客様には、3か月毎に1回無料で洗浄除菌済み加湿フィルターを宅配便でお届けいたします。
ご利用の際は下記電話番号まで、お電話下さい。

※使用済みの加湿フィルターは、洗浄除菌済み加湿フィルターが送られてきた梱包袋（箱）に入れて返送下さい。

※こちらのサービスは90泊91日で1回、180泊181日目以上のレンタルで2回、270泊271日目以上のレンタルで3回無料でご利用が可能となります。

上州物産株式会社
TEL：027-289-6080
受付時間：9時30分～17時00分
休日：日曜休・季節により土曜休有・夏期／冬期休暇有

加湿器（大）【パワフル君】
作動確認方法

1.	 取扱説明書が付属されているかを確認してください。
2.	 電源プラグをコンセントに差し込み、上部パネル中央にある「運転」を押し、運転音がすることをご確認ください。
	作動確認で異常が確認できた場合、 レンタル日前日の 15 時 30 分までに弊社までご連絡ください。

Panasonic

取扱説明書

気化式加湿機

品番 FE-KXF15

もくじ

各部の名前 ……3
安全上のご注意 ……4
使用上のお願い ……5
準備する ……6

使い方 ……8

お手入れする ……10
- 加湿フィルター交換の目安 …11
- 長期間使わないときは ……11

よくあるお問い合わせ／別売品 …12
故障かな!? ……13
もっと知りたいとき ……14
保証とアフターサービス ……15
仕様 ……裏表紙

確認・準備

使い方

お手入れ

困ったとき

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」(4 ～5 ページ)を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト**「CLUB Panasonic」**で**「ご愛用者登録」**をしてください

特典 1 家電情報をまとめて管理登録…… 購入年月日や製造番号などを My 家電リストに保存できます。
特典 2 製品情報をスムーズに入手 …… Q&A など製品に関する情報を見ることができます。
特典 3 エンジョイポイントがたまる…… たまったポイントでプレゼントに応募できます。

PC http://club.panasonic.jp/
携帯 http://mobile.club.panasonic.jp/

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

「大容量パワフル加湿」と「nanoe(ナノイー)」で、キレイなうるおい空間をつくります。

■ 広いリビングやオフィス、学校に最適な「大容量パワフル加湿」

■ 押し洗いできる「長寿命加湿フィルター」

■ 「nanoe(ナノイー)」技術を搭載

■「nanoe（ナノイー)」について

「nanoe(ナノイー)」とは、最先端のテクノロジーから生まれた、水に包まれた微粒子イオンです。
「nanoe(ナノイー)」技術で、除菌※1、アレル物質抑制※2、カビ菌抑制※3、付着臭脱臭。さらにうるおい美肌空間へ。

脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度)、運転時間、臭気・繊維の種類によって異なります。

●実際の効果は、お部屋の状況やご使用方法によって異なります。
●本製品は医療機器ではありません。

※1 <浮遊菌>
●試験機関：（財）北里環境科学センター
●試験方法：10 m³ 試験空間内で直接曝露し捕集した菌数を測定
●除菌の方法：ナノイーを放出
●対象：浮遊した菌
●試験結果：240 分で99%以上抑制　北生発21_0142 号
<付着菌>
●試験機関：（財）北里環境科学センター
●試験方法：1 m³ 試験容器内の布に染み込んだ菌数を測定
●除菌の方法：ナノイーを放出
●対象：標準布に染み付いた菌
●試験結果：24 時間で99.9%以上抑制　北生発20_0154_2 号

※2 ●試験機関：パナソニック電工解析センター（株）
●試験方法：45L の試験容器内で直接曝露しELISA 法で測定
●抑制の方法：ナノイーを放出
●対象：衣類などに染み付いたアレル物質（花粉）
●試験結果：120 分で99%以上抑制　E02-080303IN-03

※3 ●試験依頼先：（財）日本食品分析センター
●試験方法：6 畳の実験室においてカビ菌数の変化を測定
●除菌の方法：ナノイーを放出
●対象：浮遊したカビ菌
●試験結果：60 分で99%以上抑制　第205061541-001

各部の名前

前面

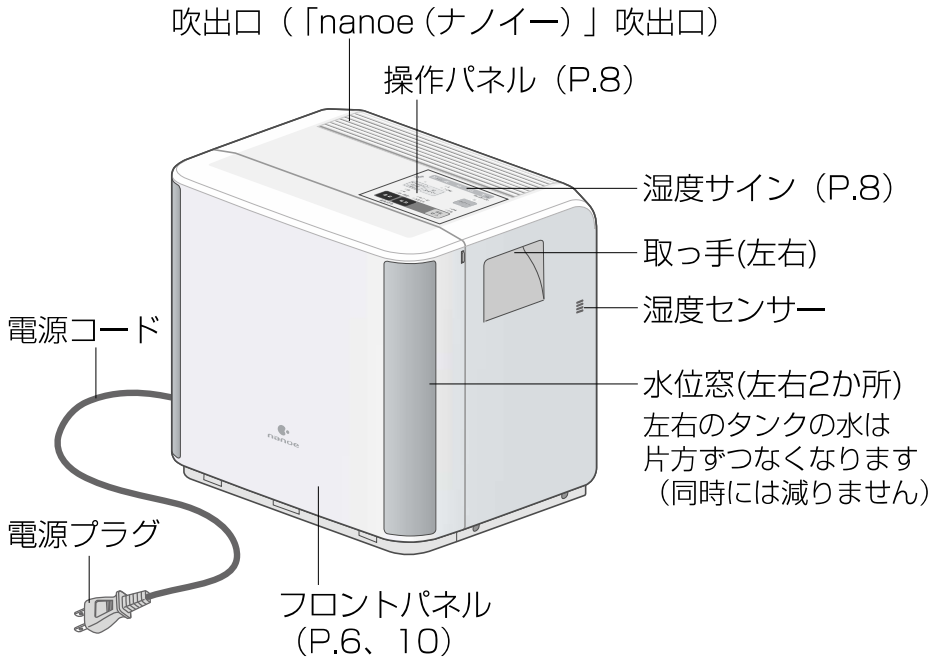
吹出口（「nanoe（ナノイー）」吹出口）
操作パネル（P.8）
湿度サイン（P.8）
取っ手(左右)
湿度センサー
電源コード
水位窓(左右2か所)
左右のタンクの水は
片方ずつなくなります
（同時には減りません）
電源プラグ
フロントパネル
（P.6、10）

背面

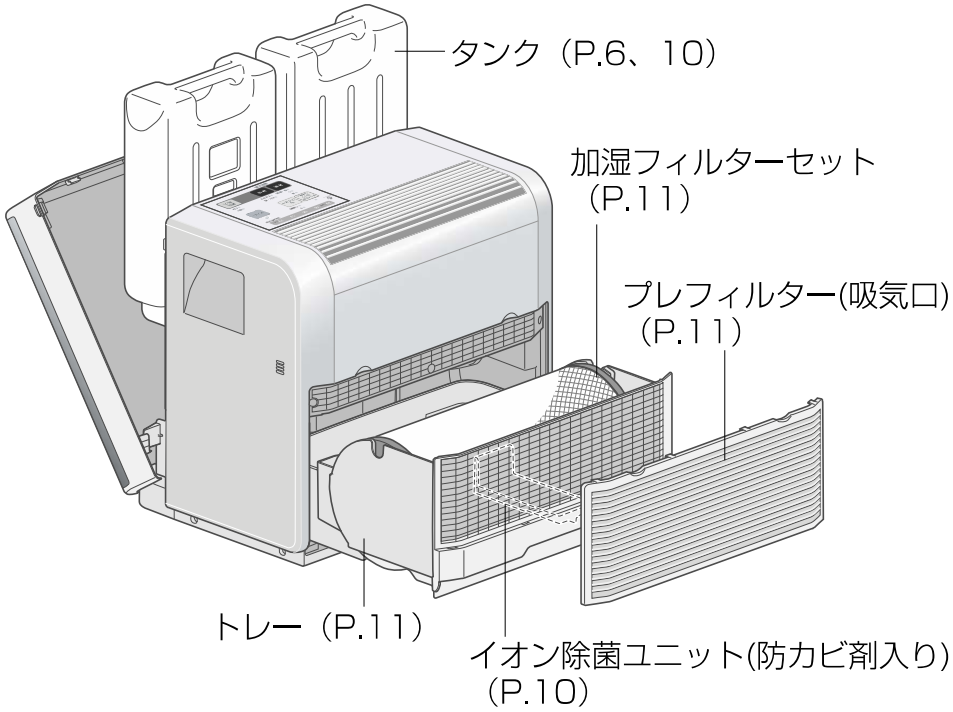
タンク（P.6、10）
加湿フィルターセット
（P.11）
プレフィルター(吸気口)
（P.11）
トレー（P.11）
イオン除菌ユニット(防カビ剤入り)
（P.10）

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

火災や感電などを防ぐために

⃠ ■持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
（コードがショートや断線して火災や感電の原因）

■電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない
（電源プラグや手に付いた水で感電の原因）

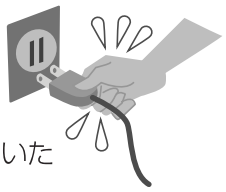

■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない
- 傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、重いものを載せるなど

（感電・ショート・火災の原因）
修理は、販売店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外で使わない
（たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因）

❗ ■電源プラグは、根元まで差し込む
（差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因）
- 傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使わない。

❗ ■電源プラグのホコリ等は、定期的に取る
（ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因）
- 電源プラグを抜き、乾いた布でふく。
- 長期間使わないときは、電源プラグを抜く。

■お手入れ時は、電源プラグを抜く
（不意に作動して、感電やけがの原因）

⃠ ■幼児の手の届く所で使わない
（感電やけがの原因）

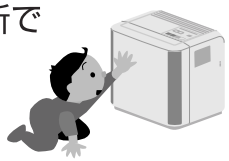

■塩素系、酸性の洗剤は使わない
（洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害す原因）

■吸気口や吹出口、すき間に指や金属物などの異物を入れない
（内部に触れると、感電やけがの原因）

⃠ ■分解や修理、改造をしない
（発火や異常作動による、火災や感電の原因）修理は、販売店にご相談ください。

⃠ ■本体は、水につけたり水をかけたりしない
（ショートによる火災や、感電の原因）

⚠注意

不安定な場所に置かない
（転倒すると、水がこぼれて火災や感電の原因）
- 転倒したときは、水をふき、電源プラグを差し直してください。

本体の上に乗ったり、腰かけたりしない
（けがや破損の原因）

本体を倒さない
（水がこぼれて火災や感電の原因）

タンクの水や本体内部は、常に清潔にする
（お手入れせずに、水あかや汚れ、白い固まりが残ったまま使用すると、
- 水漏れの原因
- カビや雑菌が繁殖して悪臭の原因
- まれに健康を害する原因
体調に異常があったときは、医師にご相談ください。）

●タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ換える
●本体内部は、定期的にお手入れする

電源プラグは、プラグ部を持って抜く
（破損し、感電やショート、火災の原因）

移動するときは運転を止め、タンクを抜いてトレーの水を捨てる
（水がこぼれて家財などをぬらす原因）
- タンクを抜かないと、トレーは外れません。

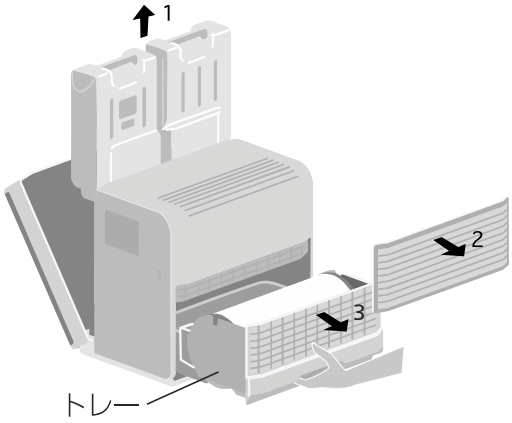

使用上のお願い

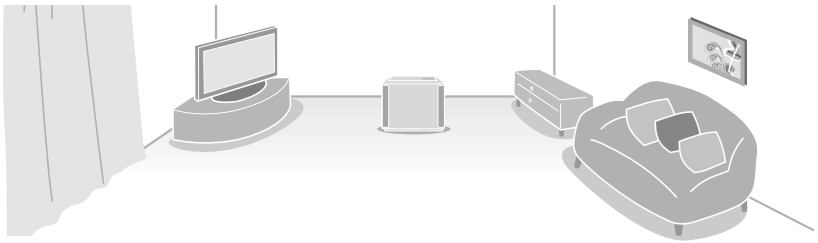

■こんな場所には置かない
●壁際や窓際、エアコンの風が当たる場所
（湿度センサーが正しく働かない原因）
●直射日光や暖房機の熱が当たる場所
（変形や変質、変色の原因）
●カーテンなどで、吸気口や吹出口がふさがれる場所
（誤動作や故障の原因）
●吹出口の風が家具や壁に直接当たる場所
（シミの原因）
●テレビやラジオの近く
（映像の乱れや雑音の原因）
→ 1m以上離して置く。また、これらの機器と一緒のコンセントに電源プラグを差し込むと、映像の乱れや雑音が発生することがあります。その場合は別のコンセントに電源プラグを差し込んでください。

■凍結の恐れがあるときは、タンクとトレーの水を捨てる
（水が凍結した状態で運転すると、故障の原因）

■本体の上に、物を載せない
（誤動作や故障の原因）
●とくに、磁石や金属物は載せない
（転倒時、自動停止するための内蔵磁石が動き、「運転 切/入」ボタンがきかない原因）

■排水は、トレーを取り出してから行い、本体から直接は排水しない
（本体内部に水が入り、故障の原因）

準備する

設置の前に

1 使用開始日を記入する

本体左側

お願い

●設置の前に必ずP.4～5を参照してください。

タンクに水を入れる

2 フロントパネルを開け、タンクを取り出す

両側のつまみを押し、
フロントパネルを前に開く。

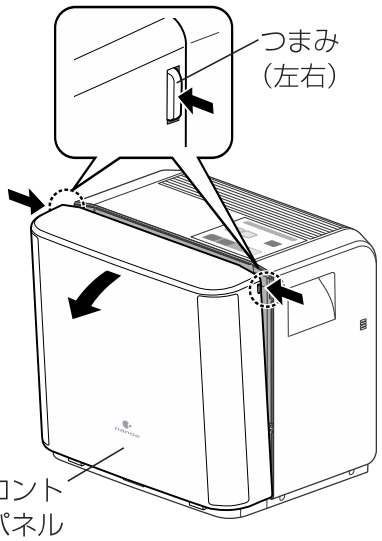

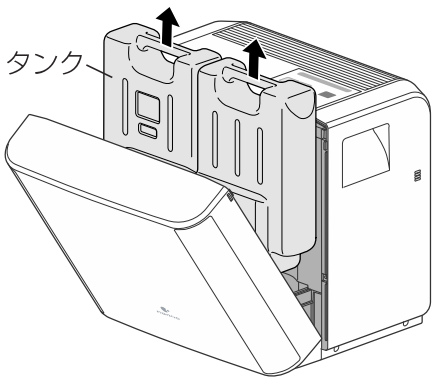

3 タンクに水を入れ、本体に戻す

①キャップを外す。

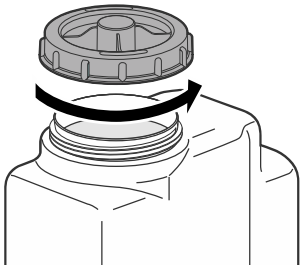

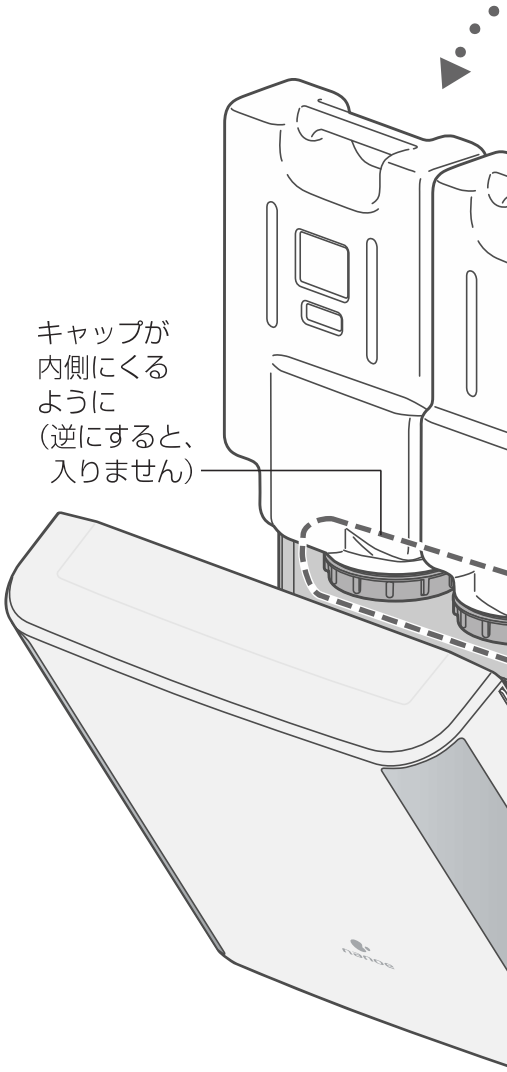

フロントパネルが外れたとき

■フロントパネルの取り付け方

① フロントパネルの軸を、本体に取り付ける。
② フロントパネルを閉める。

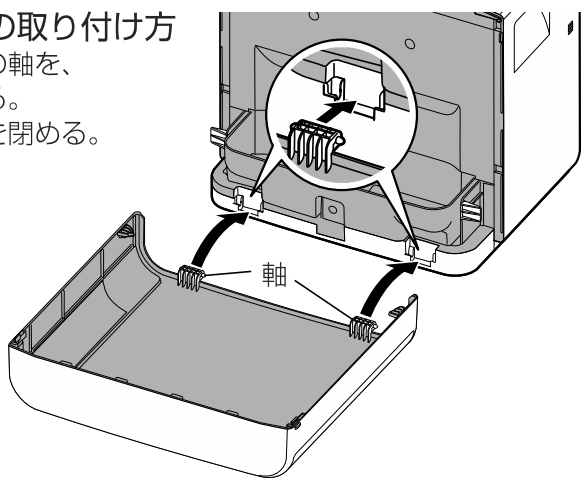

②水を入れ、キャップをしっかり締める。

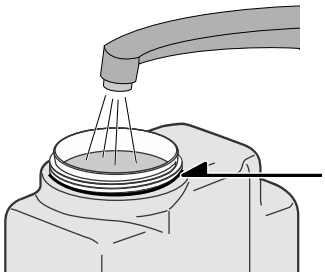

タンクは倒れないよう、しっかり持って締める。

③タンクを元に戻し、フロントパネルを閉める。

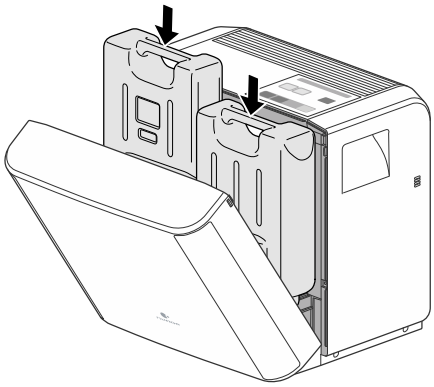

4 電源プラグを差し込む

（差し込む前に、電源プラグや手に付いた水はふく）

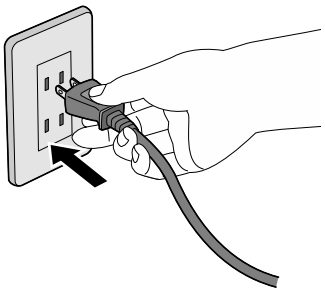

●湿度サイン（P.8）が点灯し、現在湿度の目安をお知らせします。

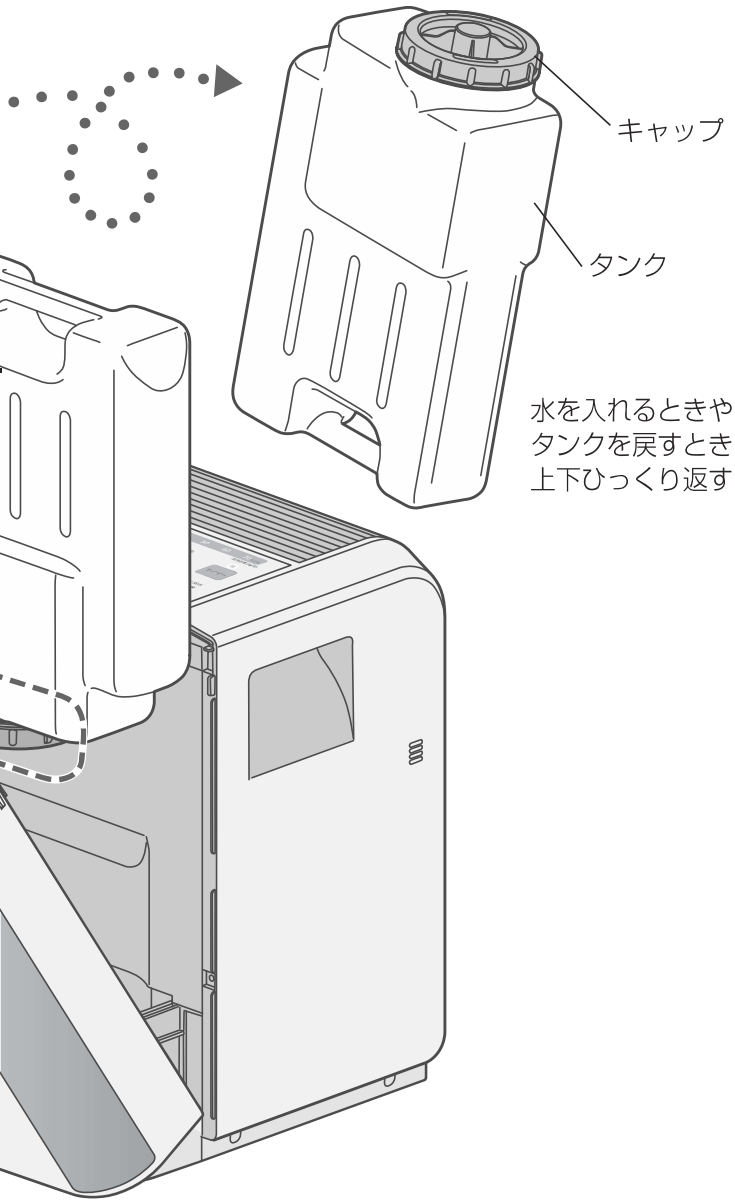

水を入れるときやタンクを戻すときは、上下ひっくり返す

■必ず、水道水（飲用）を使う！

（一般に塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいため）

●次のような水は、使わない。

- 40℃以上の温水や化学薬品、芳香剤、アロマオイル、洗剤を入れた水（変形や故障の原因）
- 浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水（カビや雑菌が、繁殖する原因）

お願い

●やむを得ず井戸水（飲用）を使うときは、トレーと加湿フィルターセット、イオン除菌ユニット（防カビ剤入り）のお手入れ回数を増やしてください。

■タンク満水時の連続運転可能時間は、約6時間です。

（連続「強」運転/室内の温度が20℃、湿度が30%の場合）

使い方

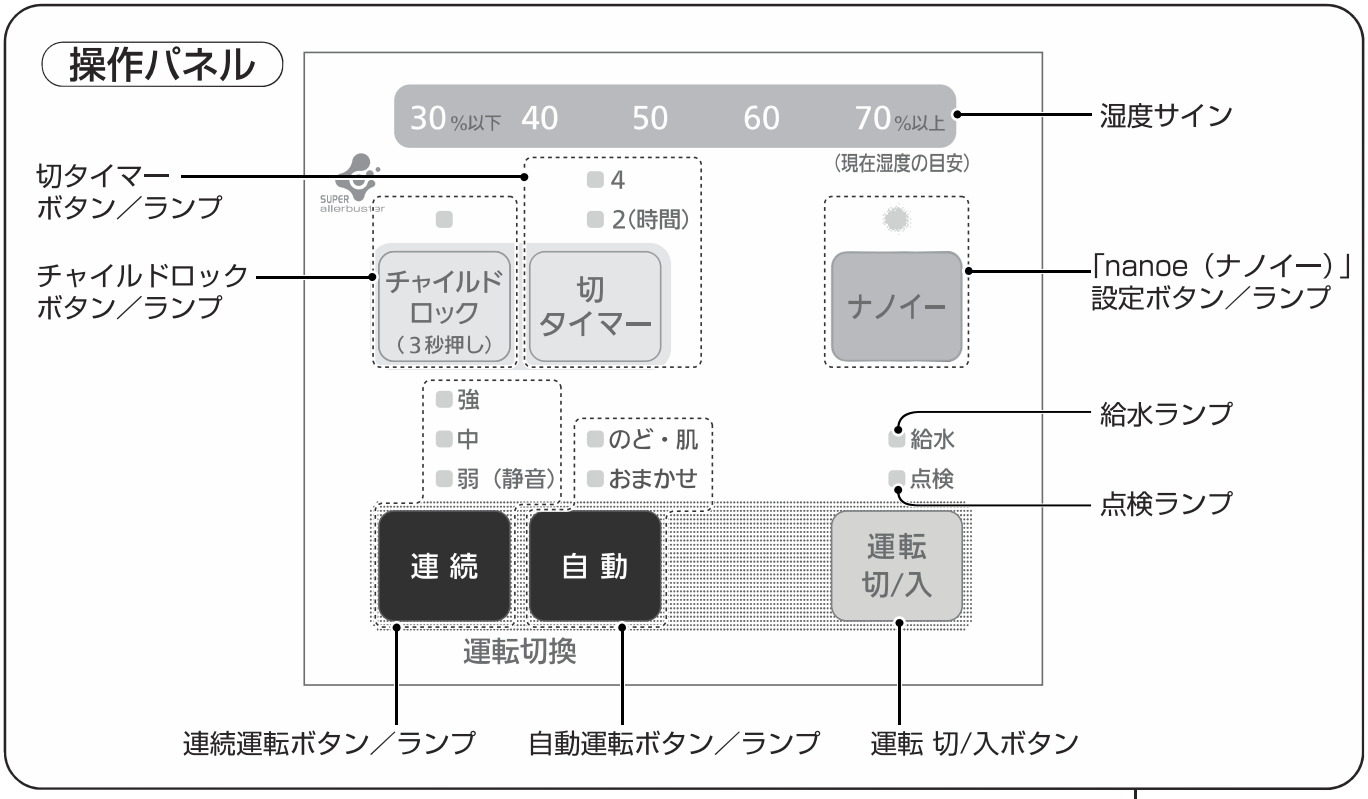

■湿度をランプでお知らせ《湿度サイン》

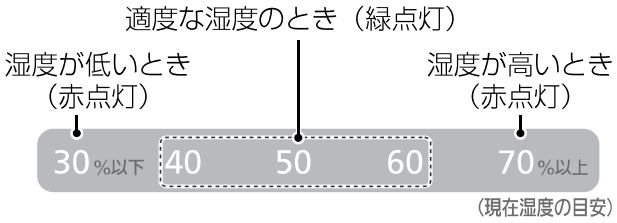

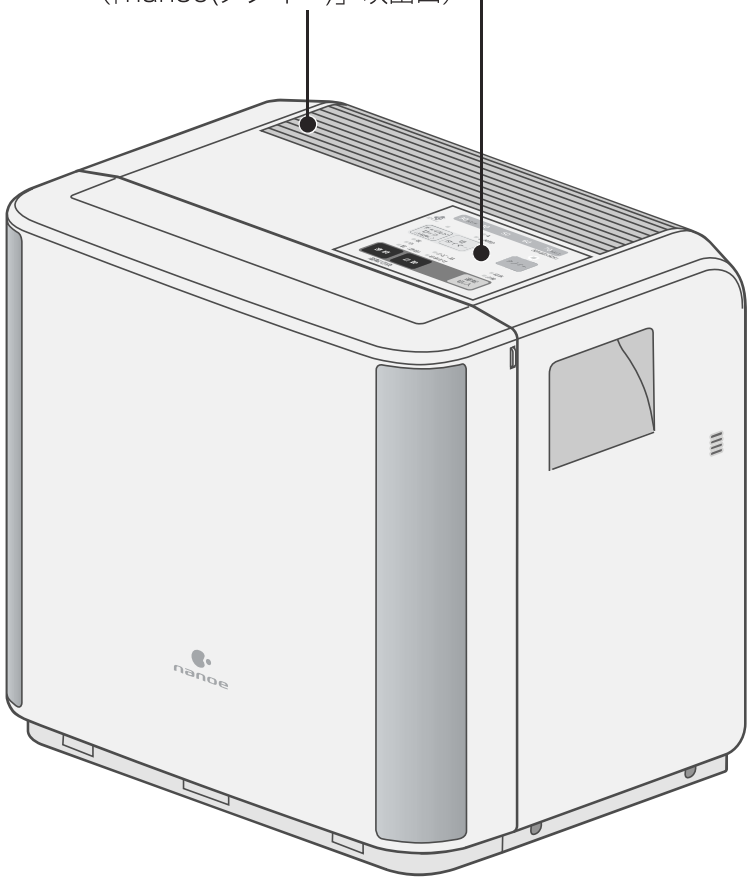

■給水ランプが点滅したとき

タンクに水を入れ（P.6）、「運転 切/入」を2回押す（運転が再開する）

- タンクの水がなくなると、「ピピッ」音が5回鳴り、給水ランプが点滅します。

■点検ランプが点灯したとき（P.13）

■本体の持ち方

両手で左右の取っ手を持つ。

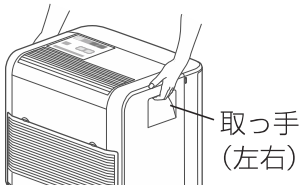

⚠注意

移動するときは運転を止め、タンクを抜いてトレーの水を捨てる
(水がこぼれて家財などをぬらす原因)

連続運転（強／中／弱）

1 運転を始める 運転 切/入

2 運転モードを選ぶ 連 続

●押すたびに切り換わります。
●それぞれの風量で連続運転します。

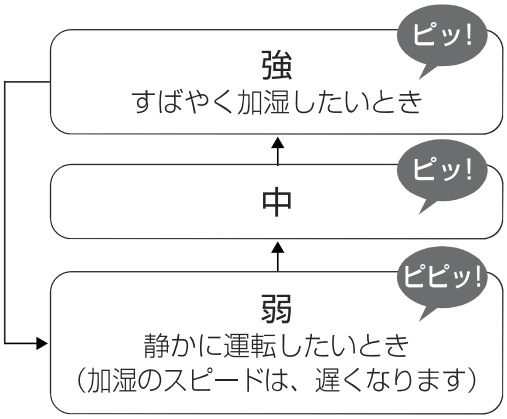

3 運転を止める 運転 切/入

自動運転（のど・肌／おまかせ）(P.14)

1 運転を始める 運転 切/入

2 運転モードを選ぶ 自 動

●押すたびに切り換わります。

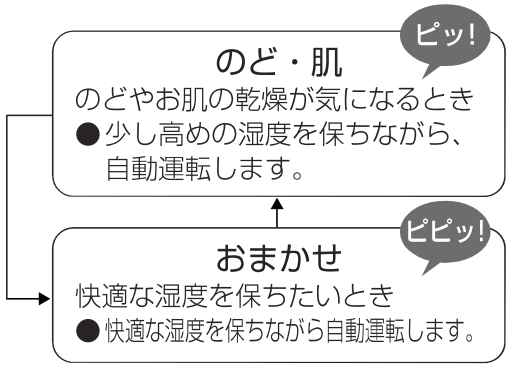

3 運転を止める 運転 切/入

お知らせ ●「おまかせ」「のど・肌」運転時は、湿度が高い場合でも、センサーを安定させるために、運転開始後最長約7分間、送風することがあります。

使い方

ボタン操作ができないようにしたいとき

チャイルドロック（3秒押し）（3秒間長押し）　（ランプ点灯）

お子様の、いたずら操作を防止します。

●設定後に チャイルドロック（3秒押し） 以外のボタンを押すと、警告音が鳴り、操作はできません。

■解除したいとき
再度、3秒間長押しする（ランプ消灯）

切タイマーを使いたいとき

切タイマー（押して選ぶ）　4 2(時間)（ランプ点灯）

2時間後・4時間後に自動で運転が止まるようにします。
●設定前に、タンク水量を確認してください。
（水量が少ないと、設定時間前に運転が停止することがあります）

■解除したいとき
切タイマー を何度か押してランプを消す

「nanoe(ナノイー)」を出したいとき

ナノイー（押して選ぶ）　（ランプ点灯）

●「nanoe（ナノイー）」について (P.2、14)
●「nanoe（ナノイー）」は、吹出口から出ます。
●発生時は、「ジー」とわずかに音がします。(P.12)
●初めてお使いになるときや、電源プラグを差し直したときは、「nanoe（ナノイー）」が出るように設定されています。
●運転を止めて「nanoe（ナノイー）」だけを出すことはできません。

■止めるとき
再度押す（ランプ消灯）

お手入れする

■必ず、電源プラグを抜いてください。

- 右の洗剤などは使わない。
- 加湿フィルターのみ酸素系漂白剤をお使いになれます。
- 化学ぞうきんは、その注意書きに従って使う。

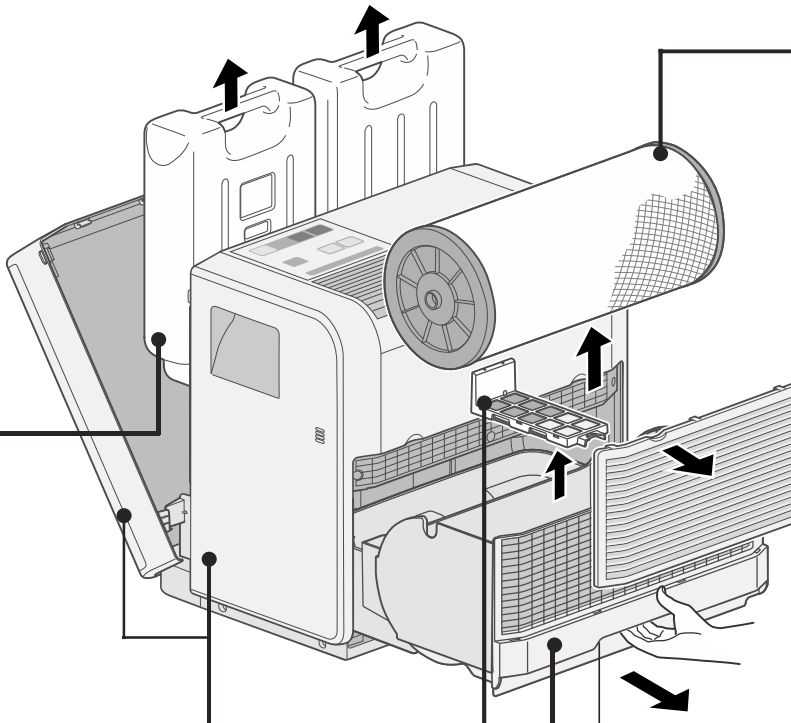

タンク <毎日>

水洗いする

- しつこい汚れは
  →「加湿機用洗剤または クエン酸の使い方」参照。

本体・フロントパネル

- よく絞った柔らかい布でふく
- フロントパネルは本体から取り外すことができます。
  （先にタンクを抜いてから取り外してください）
  フロントパネルの取り付け方は「準備する」（P.6）参照。

取っ手

- タンクを抜かないと、トレーは外れません。
- トレーは、プレフィルターを外してから、取り外してください。

加湿機用洗剤 または クエン酸 の使い方

（別売品：P.12）

■加湿機用洗剤

2L当たり
1目盛り
（約20mL）

■クエン酸

3L当たり
2パック（20g）
または、大さじ
すりきり2杯

水か、ぬるま湯（約40℃以下）で、よく溶かす

- 濃度が高いと、破損の原因になります。
- 台所用中性洗剤もお使いになれますが、ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。

＜つけ置き洗いのしかた＞

①加湿機用洗剤などを溶かしたぬるま湯に、部品を約30分間入れて放置する。
②2～3回新しい水ですすぎ洗いをする。
- クエン酸は、すすぎが不十分だとニオイや故障の原因になります。

• タンク　• トレー • フィルター枠　• フィルター押さえ	加湿機用洗剤などを溶かした水で洗う
• イオン除菌ユニット（防カビ剤入り）	つけ置き洗いする
• 加湿フィルター	つけ置き洗いの後押し洗いする

※ 水質により汚れ具合が変わるため、1か月以内でも、ニオイがしたりタンクの水が減りにくい場合は、お手入れしてください。

イオン除菌ユニット（防カビ剤入り） <約1か月に1回※>

加湿機用洗剤などでつけ置き洗いする

- 「加湿機用洗剤または クエン酸の使い方」参照。
- ブラシでこすったり、分解したりしない。

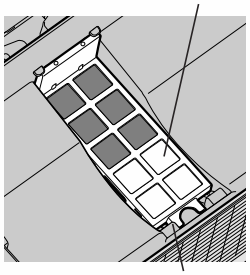

取り付けは、「カチッ」というまで押し込む

お知らせ

- イオン除菌ユニット（防カビ剤入り）から、白い粉が出たり、黒い粉が落ちることがありますが、性能や使用上の問題はありません。
- 防カビ剤は、使用とともに小さくなりますが、防カビ性能は問題ありません。
- 防カビ剤特有のニオイがすることがありますが無害です。

プレフィルター <約1か月に1回>

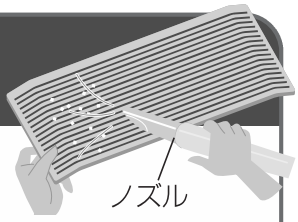

掃除機などで汚れを取る（水洗いしない）

■外し方

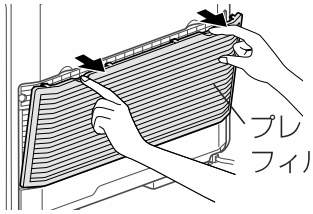

■取り付け方

①突起を穴に差し込む　②「カチッ」と押し込む

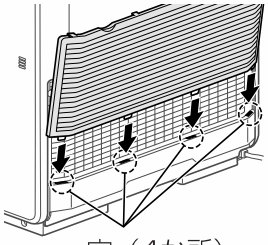

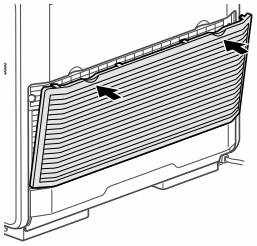

●フィルターは、外したまま運転しない。
（吸ったホコリが本体内部に入り、故障する原因）
●破損した場合は、交換してください。
（別売品:P.12）

トレー <約1か月に1回※>

水洗いする

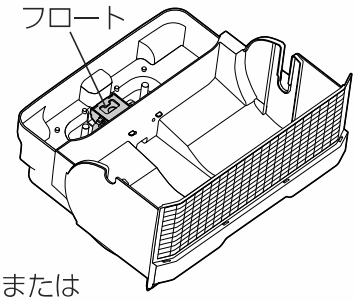

●細部の汚れは、綿棒や歯ブラシなどで落とす。
●**フロート（発泡スチロール）は、外さない。**
●しつこい汚れは
→「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方」参照。

●排水は、トレーを取り出してから行い、本体から直接は排水しない。
（本体内部に水が入り、故障の原因）

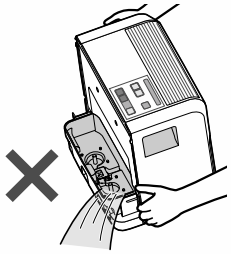

加湿フィルターセット <約1か月に1回※>

●加湿フィルターは
水か、ぬるま湯で押し洗いする
●フィルター枠とフィルター押さえは水洗いする。
●加湿フィルターは
- ブラシなどでこすったり洗濯機で洗ったりしない。
- 乾燥機で乾かさない。（縮みの原因）

●しつこい汚れやニオイが気になるときは
→「加湿機用洗剤またはクエン酸の使い方」参照。

■外し方

フィルター枠から、フィルター押さえ、加湿フィルターの順に、取り外す。

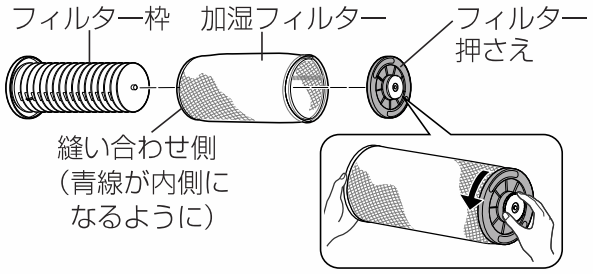

■取り付け時のご注意

●加湿フィルターは、縫い合わせ側から、フィルター枠に差し込む。
●加湿フィルターは、フィルター押さえやフィルター枠との間にすき間ができたり、両端の円部分にかぶさったりしないようにする。
（加湿量が少なくなる原因）

加湿フィルター交換の目安

（別売品:P.12）

●10年に1回が目安です。（1日8時間運転の場合）
●ただし、水質により寿命が変わるため、次の場合は交換してください。
- お手入れしても、ニオイが取れない。
- タンクの水が、減らない。
- 傷みがひどい。

●加湿フィルターは不燃物として捨ててください。
ただし、フィルター枠とフィルター押さえは、捨てないでください。

長期間使わないときは（保管方法）

①電源プラグを抜く。（停止時も電力を消費するため）
②タンクとトレーの水を捨て、すべてのお手入れをする。
③内部をよく乾かす。（さびの発生による故障を防ぐ）
- 加湿フィルターセットは、十分に陰干しして乾かす。（カビの発生を防ぐ）

④ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない所に立てて保管する。
（寝かせたり、逆さにして保管すると、故障の原因）

よくあるお問い合わせ／別売品

お問い合わせや、修理を依頼される前に、まずご確認ください

Q1 風がつめたい？

A
- 水を含んだ加湿フィルターから湿気が出るとき、空気中の熱を奪うため、室温より低い温度の風が出ます。

Q2 加湿中、湯気は出ないの？

A
- 水を沸とうさせる方式ではなく、水を含んだ加湿フィルターに、風を当てて湿気を出す方式のため、湯気は出ません。

Q3 加湿量が少ない？

A
- 梅雨時の湿度が高いときや寒い日に、洗濯物が乾きにくいのと同じで、お部屋の温度や湿度によって、加湿量が変化します。暖かくて乾燥しているほうが加湿量は増えます。

Q4 吹出口から「ジー」と音がする？

A
- 「nanoe(ナノイー)」発生時は、わずかに音がします。使用環境や、運転モードにより、音が大きく感じたり、聞こえにくく感じたりすることがありますが、異常ではありません。
  → 気になるときは「nanoe(ナノイー)」をお切りください。(P.9)

Q5 窓や壁が結露する？

A
- お部屋が適度な湿度でも、温度が低い窓や壁などでは、結露することがあります。

Q6 加湿フィルターが変色する？

A
- 水質などにより変色することがありますが、性能上の問題はありません。

Q7 湿度サインが「赤」のまま変わらない？

A

湿度サイン

30%以下　40　50　60　70%以上

(現在湿度の目安)

■ 70%以上 が点灯したままのとき
- 設置場所により、湿度を正しく感知しないことがあります。
  →設置場所を変える。(P.5)

■ 30%以下 が点灯したままのとき
- 部屋が、適用床面積より広すぎませんか？
  → 適用床面積を参考にする。(裏表紙)

お知らせ
- 湿度サインは目安にしてください。
- ご家庭の湿度計の表示と、異なることがあります。
- 湿度は、温度の変化に応じて値が変わります。
- 空気の流れが良い所と悪い所では、湿度が異なることがあります。

Q8 トレーの水が白くにごる？

A
- イオン除菌ユニット（防カビ剤入り）の亜鉛が酸化するためで、異常ではありません。

別売品

(希望小売価格は2014年4月現在)

●交換用加湿フィルター



フィルター枠やフィルター押さえは付いていません

品番：FE-ZEE10
希望小売価格：8,100円(税抜)

サービスパーツ　お取り寄せになります。

●プレフィルター

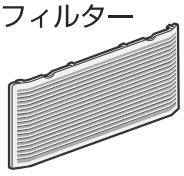

部品品番：FKA0330152
希望小売価格：3,000(税抜)

●加湿機用洗剤
(400 mL)

部品品番：FE-Z40HV
希望小売価格：600円(税抜)

●クエン酸
(10g×5パック)



薬局などでも市販のクエン酸をお求めになれます

部品品番：FKA2000005
希望小売価格：200円(税抜)

別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でもお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイト
Panasonic Store
http://jp.store.panasonic.com/

故障かな!?

まず、次の確認をしてください。
それでも直らないときは、必ず、電源プラグを抜いて、
販売店に修理をご依頼ください。

修理をご依頼の際には、タンクとトレーの水を捨て、内部および加湿フィルターセットをよく乾かしてください。
（さびの発生による故障を防ぐため）

こんなときは	ここを確かめてください
風の出が少ない	●プレフィルター(吸気口)が、ホコリで目詰まりしていませんか？ →目詰まりを取り除く。(P.11) ●加湿フィルターセットに、水あかやゴミが付いていませんか？ →水あかやゴミを取り除く。(P.11)
●ニオイがする ●タンクの水が減らない	●加湿フィルターセットに、水あかやゴミが付いていませんか？ →水あかやゴミを取り除く。(P.11) ●トレーが汚れていたり、水が古くなったりしていませんか？ →トレーをお手入れして、汚れを落とす。(P.11) ●イオン除菌ユニット（防カビ剤入り）は、トレーに確実に取り付けていますか？（P.10）
●運転ランプが点灯しているのに加湿しない ●部屋の湿度が上がらない	●湿度サインが「70%以上」になっていませんか？（P.8、12） →自動運転は、快適湿度を保つため、「70%以上」では加湿をしすぎないよう、加湿運転を停止しています。 ●加湿フィルターは、正しく取り付けられていますか？（P.11） →裏返ったり、はみ出して取り付けていると、音がしたり、加湿していないことがあります。 ●トレーは、奥まで確実に取り付けていますか？ →正しく取り付けていないと、運転ランプが点灯していても加湿していないことがあります。 ●部屋が、適用床面積より広すぎませんか？（裏表紙） ●換気をしたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？ →じゅうたん敷きの場合や、換気状態・床や壁の材質によっては、湿度が上がりにくいことがあります。
タンクに水が入っているのに、給水ランプが点滅する	●トレーは、奥まで確実に取り付けていますか？ ●本体が傾いていませんか？ →水平で安定した、台や床の上に設置する。
点検ランプのみ点灯している　■点検	●本体が、転倒していませんか？ →① 電源プラグを抜く。 ② 本体を起こす。（こぼれた水はふき取る） ③ 半日以上使わず、置いておく。 （内部に水が入った場合、完全に乾かすため） ④ 再度、電源プラグを差し込み、運転する。 ●本体が、傾いていたり、倒れたりしたことがありませんか？本体をゆすったり、本体に衝撃が加わったことはありませんか？ →電源プラグを抜き、差し直す。 ●本体の上に、磁石や金属物を載せたことがありませんか？（P.5） →電源プラグを抜き、差し直す。
●カラカラ音がする ●トレーを本体に取り付けにくい	●イオン除菌ユニット（防カビ剤入り）は、トレーに確実に取り付けていますか？（P.10） →正しく取り付けていないと、運転中に音がしたり、トレーを本体に取り付けにくい（外れにくい）ことがあります。

次のときは、すぐに販売店へ。

点検ランプが点灯し、「連続」の全ランプが点滅する	●本体が故障しています。 →電源プラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。

もっと知りたいとき

「nanoe（ナノイー）」について

発生する環境条件

●「nanoe（ナノイー）」はお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によっては発生しない場合があります。

●発生条件
室内温度：約5℃～約35℃（露点温度：約2℃以上）
相対湿度：約30%～約85%

微量のオゾンが発生します

●「nanoe（ナノイー）」発生時は、微量のオゾンが発生していますが、森林など、自然界に存在する程度の量なので、人体に影響はありません。

プレフィルターの働き

プレフィルターに添着したバイオ除菌、スーパーアレルバスターの働きで、
アレル物質（花粉・ダニの死がいやフン）、菌、カビ菌を抑制します。

● バイオ除菌：菌★、カビ菌※2 を抑制します。　★ フィルターで捕獲したものを抑制します（※ 1）

※ 1　試験依頼先：（財）日本食品分析センター　試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認
抑制の方法：バイオ除菌に接触　対象：プレフィルターで捕集した菌　試験結果：99 %以上抑制　第 204051292-002 号
試験は 2 種類のみの菌で実施

※ 2　試験依頼先：（財）日本食品分析センター　試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）にて確認
抑制の方法：バイオ除菌に接触　対象：プレフィルターで捕集したカビ菌　試験結果：ハロー試験による防カビ効果を確認　第 207060074-002 号

● スーパーアレルバスター：アレル物質（花粉・ダニの死がいやフン）を抑制します。
試験機関：大阪市立工業研究所　試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認
抑制の方法：スーパーアレルバスターに接触　対象：プレフィルターで捕集したアレル物質（ダニ・花粉）試験結果：99 %以上抑制　大工研報第 2127 号

• プレフィルターは、「緑茶カテキン」「バイオ除菌」「スーパーアレルバスター」特有のニオイがすることがありますが無害です。

イオン除菌ユニット（防カビ剤入り）の働き

トレーの中の水を清潔に保ちます。

除菌　試験依頼先：（財）日本食品分析センター　試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認
除菌の方法：イオン除菌ユニットに接触　対象：イオン除菌ユニットを配置したトレー内の水　試験結果：24 時間で 99 %以上抑制
第 207021879-001　試験は 2 種類の菌で実施

防カビ　試験依頼先：（財）日本紡績検査協会　試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）にて確認
防カビの方法：防カビユニットをトレー内に配置　対象：トレー内の加湿フィルター　試験結果：抑制を確認
第 09006504-1

自動運転モード別の加湿のしかた

■「おまかせ」運転のとき

約60%の湿度を保つため、自動的に加湿したり、止まったりします。

■「のど・肌」運転のとき

最初の4時間は、約65%の湿度を保つよう運転します。4時間を過ぎると、自動的に加湿したり、止まったりし、約60～65%の湿度を保ちます。

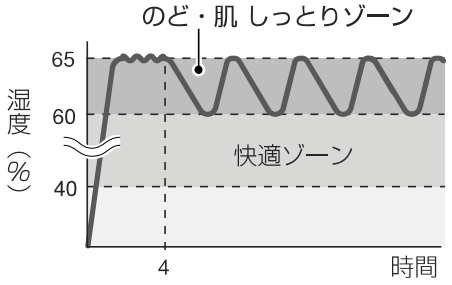

• お手持ちの湿度計の表示と、差が出ることがあります。

仕様

品番	FE-KXF15		
電源	交流100 V　50/60 Hz		
運転モード	「強」	「中」	「弱」
消費電力※1	47 W	18 W	12 W
運転音	45 dB	35 dB	29 dB
加湿量※2（室温20℃、湿度30%）	1500 mL/h	1000 mL/h	750 mL/h
適用床面積（連続「強」運転時）	木造 和室 42 m²（25畳）		
	プレハブ 洋室 69 m²（42畳）		
タンク容量	約9.0 L（約4.5 L×2）		
コードの長さ	1.8 m		
製品寸法（高さ×幅×奥行き）	410 mm×445 mm×350 mm		
製品質量	約9.8 kg		

※1　運転が「切」のときの消費電力は、約0.3 Wです。（電源プラグを差し込んでいる状態）
※2　室内の温度や湿度によって、加湿量は変わります。（P.12）
●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。
また、アフターサービスもできません。

お客様ご相談窓口一覧表

●使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://www.panasonic.com/jp/support/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時―20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機のボタンの「87」と「390#」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「#」ボタンを押してから操作してください。）
■上記番号がご利用いただけない場合　06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan　Tokyo (03) 3250-5444　Osaka (06) 6945-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パナは イイコ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

■各地域の修理ご相談窓口　※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)694-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6630	函館市石倉町589-241
東北地区	青森	☎(017)762-0680	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市盛川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市富田東2丁目5
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神北通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎(025)286-6180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市掛尾町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区南町2丁目24-24
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市熱田区神戸町8-10
	岐阜	☎(058)279-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿8丁目4-10
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区板宿町3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市覚寺295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目8-33
	松江	☎(0852)23-1126	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区新田3丁目20-14
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分358番地3
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市特田通2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市諸富町大字山門字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市松原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字早見2093-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)248-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

加湿器（大）【パワフル君】
返却時の梱包手順

※　　ご注意ください　　※

梱包前には、必ず水タンクと水トレーに残っている水を捨ててください。

万が一、水を処分せずに返却されて、運送中に水がこぼれ他の商品が汚れてしまった場合、運送会社からお客様へ損害賠償を請求する場合がございます。

①		・前面パネルを開けて水タンク（2 個）を取り出し、中に残っている水を捨ててください。
②		・本体背面のプレフィルターを外してください。
③		・下部にある水トレーを引き出し、中に残っている水を捨ててください。
④		・水タンク・水トレー・プレフィルターを元に戻し、本体を付属のビニール袋に入れてください。袋の口を軽く縛ってください。

⑤		・ビニール袋に入れた加湿器を箱に入れてください。
⑥		・本体の上に発泡スチロールをセットしてください。 ・箱のふたを閉めてください。
	▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。 返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。 梱包の箱に貼り付けてあります。 お届け時の伝票の下にある赤い伝票が 返却用の伝票です。 	